


### Manual do Utilizador de Rede

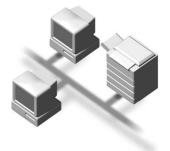

### Definições de avisos, precauções e notas

Ao longo do Manual do utilizador, é utilizado o seguinte ícone:



Notas sobre como enfrentar situações que possam surgir ou sugestões sobre o funcionamento da operação com outras funcionalidades.

#### Marcas comerciais

UNIX é uma marca registada do The Open Group.

HP e Hewlett-Packard são marcas comerciais registradas da Hewlett-Packard Company.

Microsoft, Windows e Windows NT são marcas registadas da Microsoft Corporation.

BRAdmin Professional é uma marca comercial da Brother Industries, Ltd.

Todos os outros termos, marcas e nomes de produtos mencionados neste manual são marcas registadas ou comerciais das respectivas empresas.

į

### Índice

### 1 Introdução

	Descrição geral	1-1
	Funcionalidades de rede	1-2
	Impressão em rede	
	Digitalização em rede	
	PC-FAX em rede	
	Utilitário de gestão	
	BRAdmin Professional	
	Tipos de ligação em rede	
	Exemplo de ligação em rede	
	Impressão ponto-a-ponto com TCP/IP	
	Impressão partilhada em rede	
	Protocolos	
	Protocolos TCP/IP	
	DHCP/BOOTP/RARP	
	APIPA	
	Cliente DNS	
	LPR/LPD	
	Port 9100	
	Cliente SMTP	
	IPP	
	TELNET	
	SNMP	
	Servidor web (HTTP)	1-0
2	Configurar a impressora de rede	
	Descrição geral	2- <sup>-</sup>
	Descrição geral Endereços IP, máscaras de sub-rede e gateways	2- <sup>-</sup>
	Descrição geral Endereços IP, máscaras de sub-rede e gateways Endereço IP	2- <sup>-</sup> 2- <sup>-</sup> 2-
	Descrição geral Endereços IP, máscaras de sub-rede e gateways Endereço IP Máscara de sub-rede	2- <sup>-</sup> 2- <sup>-</sup> 2- <sup>2</sup>
	Descrição geral Endereços IP, máscaras de sub-rede e gateways Endereço IP Máscara de sub-rede Definir o endereço IP e a máscara de sub-rede	2- <sup>-</sup> 2- <sup>-</sup> 2- <sup>2</sup>
	Descrição geral Endereços IP, máscaras de sub-rede e gateways Endereço IP Máscara de sub-rede	2- 2- 2- 2-6
	Descrição geral Endereços IP, máscaras de sub-rede e gateways Endereço IP Máscara de sub-rede Definir o endereço IP e a máscara de sub-rede Utilizar o utilitário BRAdmin Professional e o protocolo TCP/IP para configurar	2 2 2 2 2 2
	Descrição geral Endereços IP, máscaras de sub-rede e gateways	2 2 2 2 2 2 2
	Descrição geral	2 2 2 2 2 2 2 2
3	Descrição geral Endereços IP, máscaras de sub-rede e gateways Endereço IP Máscara de sub-rede Definir o endereço IP e a máscara de sub-rede Utilizar o utilitário BRAdmin Professional e o protocolo TCP/IP para configurar a impressora de rede Utilitário BRAdmin Professional Como configurar a máquina através do utilitário BRAdmin Professional. Utilizar um web browser para alterar as definições de impressão/digitalização	2 2 2 2 2 2 2 2
3	Descrição geral	2 2 2 2 2 2 2 2 2
3	Descrição geral	2 2 2 2 2 2 2 2 3
3	Descrição geral Endereços IP, máscaras de sub-rede e gateways Endereço IP Máscara de sub-rede Definir o endereço IP e a máscara de sub-rede Utilizar o utilitário BRAdmin Professional e o protocolo TCP/IP para configurar a impressora de rede Utilitário BRAdmin Professional Como configurar a máquina através do utilitário BRAdmin Professional Utilizar um web browser para alterar as definições de impressão/digitalização  Configuração do painel frontal  Menu de configuração geral da rede local Instale TCP/IP	2 2 2 2 2 2 2 3 3
3	Descrição geral Endereços IP, máscaras de sub-rede e gateways Endereço IP Máscara de sub-rede Definir o endereço IP e a máscara de sub-rede. Utilizar o utilitário BRAdmin Professional e o protocolo TCP/IP para configurar a impressora de rede Utilitário BRAdmin Professional Como configurar a máquina através do utilitário BRAdmin Professional. Utilizar um web browser para alterar as definições de impressão/digitalização  Configuração do painel frontal  Menu de configuração geral da rede local Instale TCP/IP BOOT Method	2
3	Descrição geral Endereços IP, máscaras de sub-rede e gateways Endereço IP Máscara de sub-rede Definir o endereço IP e a máscara de sub-rede Utilizar o utilitário BRAdmin Professional e o protocolo TCP/IP para configurar a impressora de rede Utilitário BRAdmin Professional Como configurar a máquina através do utilitário BRAdmin Professional. Utilizar um web browser para alterar as definições de impressão/digitalização  Configuração do painel frontal  Menu de configuração geral da rede local Instale TCP/IP BOOT Method Endereço IP	2
3	Descrição geral Endereços IP, máscaras de sub-rede e gateways Endereço IP Máscara de sub-rede Definir o endereço IP e a máscara de sub-rede Utilizar o utilitário BRAdmin Professional e o protocolo TCP/IP para configurar a impressora de rede Utilitário BRAdmin Professional Como configurar a máquina através do utilitário BRAdmin Professional. Utilizar um web browser para alterar as definições de impressão/digitalização  Configuração do painel frontal  Menu de configuração geral da rede local Instale TCP/IP BOOT Method Endereço IP Subnet Mask	2
3	Descrição geral.  Endereços IP, máscaras de sub-rede e gateways.  Endereço IP	2
3	Descrição geral Endereços IP, máscaras de sub-rede e gateways Endereço IP Máscara de sub-rede Definir o endereço IP e a máscara de sub-rede Utilizar o utilitário BRAdmin Professional e o protocolo TCP/IP para configurar a impressora de rede Utilitário BRAdmin Professional Como configurar a máquina através do utilitário BRAdmin Professional Utilizar um web browser para alterar as definições de impressão/digitalização  Configuração do painel frontal  Menu de configuração geral da rede local Instale TCP/IP BOOT Method Endereço IP Subnet Mask Gateway Nome do nó	2
3	Descrição geral.  Endereços IP, máscaras de sub-rede e gateways.  Endereço IP	2

	DNS Server	
	APIPA	
	Insti Internet	
	Efectuar correcções	
	Repetir letras	
	SMTP ServerPOP3 Server	
	Endereço do servidor POP3	
	Nome Mailbox	
	Mailbox Pwd	
	Instl Cor. RX	
	Polling Auto	
	Frequênc Poll	
	Cabeçalho	
	Apg. Erro Corr.	
	Notificação	
	Insti Cor. TX	
	Env.Assunto	
	Limite tamanho	
	Notificação	
	Instale Relay	
	Rly Broadcast	
	Relay Domain	
	Reporte Relay	
	Instl vários	
	Ethernet	
	Horário	
	Definição do fuso horário no Windows <sup>®</sup>	
	Digit.p/e-mail (servidor de correio electrónico)	
	Tipo de ficheiro a preto e branco para Digit.p/e-mail (servidor de correio electrónico)	
	Tipo de ficheiro a cores para Digit.p/e-mail (servidor de correio electrónico)	
	Repor as predefinições de fábrica de rede	
	Imprimir a Lista de configurações da rede	
1		
+	Impressão em rede em Windows <sup>®</sup> Impressão ponto-a-ponto básica com TC	;P/IP
	Descrição geral	4-1
	Utilizadores de Windows® 2000/XP	4-1
	Configurar a porta TCP/IP padrão	
	Controlador de impressora ainda não instalado	
	Controlador de impressora já instalado	
	Utilizadores de Windows NT® 4.0	
	Instalar o protocolo TCP/IP	
	Instalar o software ponto-a-ponto	4-3
	Associar a impressora	
	Adicionar outra porta LPR	
	Utilizadores de Windows® 98/Me	
	Instalar o software ponto-a-ponto	
	Associar a impressora	
	Adicionar outra porta LPR	
	Outras fontes de informação	4-7

### 5 Impressão via Internet

	Instalação do software de impressão via Internet	5-1
	Descrição geral	5-1
	Sugestões	
	Informações gerais sobre a impressão via Internet	
	Impressão via Internet: Configurar o servidor de impressão	5-2
	Lista de verificação para configuração do servidor de impressão	5-2
	Impressão via Internet: Utilizar o utilitário BRAdmin Professional para configurar	
	o servidor de impressão	
	Impressão via Internet: Utilizar um web browser para configurar o servidor de impressão	5-4
	Impressão via Internet: Instalar o software BIP no Windows® 98/Me/2000/XP	
	e Windows NT® 4.0	
	Configuração a partir do CD-ROM	
	Adicionar outra porta de Internet	
	Impressão IPP em Windows® 2000/XP	
	Especificar outro URL	
	Outras fontes de informação	5-9
6	Castão hacasala na mah	
0	Gestão baseada na web	
	Como utilizar um web browser para gerir o dispositivo	6-1
	Descrição geral	6-1
	Como ligar-se à máquina através de um browser	
	Informações sobre a palavra-passe	6-1
7	Favoria latement	
	Fax via Internet	
	Descrição geral	7-1
	LigaçãoLigação	
	Funções das teclas do painel frontal	7-2
	Enviar faxes via internet	7-2
	Introduzir texto manualmente	7-3
	Efectuar correcções	7-3
	Repetir letras	7-3
	Caracteres especiais e símbolos	
	Receber correio electrónico ou faxes via internet	
	Receber um fax via Internet num PC	
	Reencaminhar mensagens de correio electrónico e de fax recebidas	
	Difusão por retransmissão (Relay Broadcast)	7-5
	Difusão por retransmissão a partir de uma máquina	
	Enviar para vários números de telefone	7-6
	Outlook 97/98/2000/2002/2003:	77
	Mensagem de verificação TX	7-7
	Mensagem de verificação TXConfigurar correio electrónico (TX)	7-7 7-8
	Mensagem de verificação TX	7-7 7-8 7-8
	Mensagem de verificação TXConfigurar correio electrónico (TX)	7-7 7-8 7-8 7-8

	Descrição geralProblemas gerais	
	O CD-ROM foi inserido, mas não iniciou automaticamente.	
	Como repor as predefinições de fábrica do servidor de impressão	
	Problemas relacionados com a instalação do software de impressão em rede	
	Não foi possível detectar o servidor de impressão durante a configuração do software	
	de impressão em rede ou a partir do controlador de impressora da máquina no Windows®	. 8-1
	Problemas relacionados com a impressão	. 8-3
	O trabalho não é impresso	
	Resolução de problemas específicos de protocolos	. 8-4
	Resolução de problemas de impressão ponto-a-ponto (LPR) em	
	Windows® 98/98SE/Me e Windows NT®4.0	
	Impressão IPP em Windows® 2000/XP	
	Pretende utilizar um número de porta diferente de 631	
	A opção Obter mais informações no Windows® 2000 não funciona	
	Resolução de problemas no web browser (TCP/IP)	. 8-5
A	Anexo A	
	Utilizar os serviços	. A-1
	Outras formas de definir o endereço IP	
	(para utilizadores experientes e administradores)	
	Utilizar o DHCP para configurar o endereço IP	
	Utilizar o BOOTP para configurar o endereço IP	
	Utilizar o RARP para configurar o endereço IP	
	Utilizar o APIPA para configurar o endereço IP	
	Utilizar o ARP para configurar o endereço IP	
	Sistemas Windows®	
	Sistemas UNIX®/Linux	
	Utilizar o TELNET para configurar o endereço IP	. A-4
	Instalação com uma Fila de impressão em rede ou uma Partilha	
	(apenas controlador de impressora)	
	Especificações do servidor de impressão	
-	Tabela de funções e predefinições de fábrica	. A-8
ĺ	Índice remissivo	

# 1 Introdução

### Descrição geral

A máquina pode ser partilhada numa rede Ethernet 10/100 MB, utilizando o servidor de impressão em rede interno. O servidor de impressão suporta várias funções e métodos de ligação, consoante o sistema operativo que estiver a utilizar numa rede com suporte para TCP/IP. Esta funções incluem impressão, digitalização, envio por PC-FAX e Status Monitor. A seguinte tabela mostra as funcionalidades e ligações de rede suportadas em cada sistema operativo.

Sistemas operativos	Rede Ethernet 10/100 BASE-TX (TCP/IP)	Impressão	Digitalização	Envio por PC-FAX	Status Monitor
Windows® 98/98SE/Me/2000/XP	V	V	V	V	V
Windows NT® 4.0	V	V		V	V

Para utilizar a máquina numa rede, terá de configurar o servidor de impressão e os computadores utilizados.

Neste capítulo, aprenderá o conceito básico das funções, ligações e protocolos de rede. No Capítulo 2, obterá informações sobre a configuração da rede. No Capítulo 3, aprenderá a configurar o servidor de impressão utilizando o painel de controlo. Os Capítulos 4 a 5 descrevem como configurar o servidor de impressão com o seu sistema operativo:

Capítulo 2: Configurar a impressora de rede

Capítulo 3: Configuração do painel frontal

Capítulo 4: Impressão em rede em Windows® Impressão ponto-a-ponto básica com TCP/IP

Capítulo 5: Impressão via Internet

### Funcionalidades de rede

A SP C210SF tem as seguintes funcionalidades de rede básicas.

#### Impressão em rede

O servidor de impressão proporciona serviços de impressão para Windows® 98/98SE/Me/NT®/2000/XP com suporte para os protocolos TCP/IP.

#### Digitalização em rede

Pode digitalizar documentos através da rede, para o seu computador (consulte o Capítulo 4 Manual do Utilizador de Software que se encontra no CD-ROM).

#### PC-FAX em rede

Pode enviar directamente um ficheiro de PC como PC-FAX através da rede (consulte o Capítulo 6 do Manual do Utilizador de Software que se encontra no CD-ROM para uma descrição completa).

#### Utilitário de gestão

#### **BRAdmin Professional**

O utilitário BRAdmin Professional proporciona uma gestão poderosa mas simplificada das definições de fax e rede.


### Tipos de ligação em rede

De uma forma geral, podemos distinguir dois tipos de rede: as redes ponto-a-ponto e as redes partilhadas.

#### Exemplo de ligação em rede

#### Impressão ponto-a-ponto com TCP/IP


Num ambiente ponto-a-ponto, cada computador envia e recebe directamente os dados para cada dispositivo. Não existe nenhum servidor central a controlar o acesso aos ficheiros nem a partilha de impressoras.

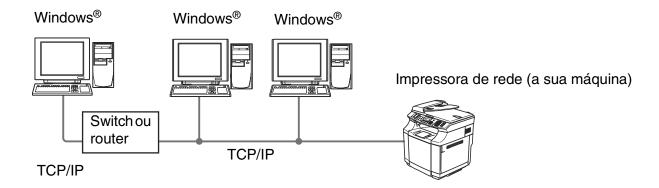

- Numa rede pequena de 2 ou 3 computadores, recomendamos a utilização do método de impressão ponto-a-ponto, pois é mais fácil de configurar do que o método de impressão partilhada em rede, descrito na próxima página. Consulte *Impressão partilhada em rede* na página 1-4.
- Todos os computadores têm de utilizar o protocolo TCP/IP.
- É necessário configurar um endereço IP apropriado para a máquina.
- Se estiver a utilizar um router, o endereço da gateway tem de ser configurado tanto nos computadores como na máquina.

#### Impressão partilhada em rede

Num ambiente de partilha de rede, cada computador envia dados através de um computador controlado centralmente. Este tipo de computador é normalmente designado por "Servidor" ou "Servidor de impressão". A sua função é controlar a impressão de todos os trabalhos de impressão.

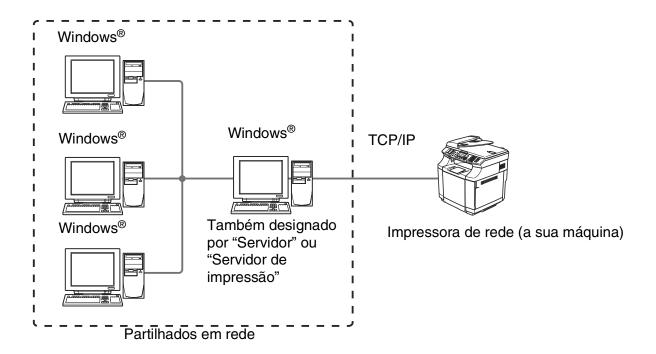

- Numa rede maior, recomendamos um ambiente de impressão partilhada em rede.
- O "Servidor" ou o "Servidor de impressão" tem de utilizar protocolo de impressão TCP/IP.
- A máquina tem de ter um endereço IP correctamente configurado, excepto se estiver partilhada através da porta paralela ou da porta USB do servidor.

#### **Protocolos**

#### Protocolos TCP/IP

Os protocolos são conjuntos de regras padronizados para transmissão de dados através de uma rede. Os protocolos permitem ao utilizador aceder a recursos ligados em rede.

O servidor de impressão utilizado neste produto suporta os protocolos TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

TCP/IP é o conjunto de protocolos mais conhecido e pode ser utilizado com quase todos os sistemas operativos, como Windows® e Linux.

Este produto suporta os seguintes protocolos TCP/IP.

#### DHCP/BOOTP/RARP

Se utilizar os protocolos DHCP/BOOTP/RARP, pode configurar automaticamente o endereço IP.



Para utilizar os protocolos DHCP/BOOTP/RARP, contacte o administrador da rede.

#### **APIPA**

Se não atribuir um endereço IP manualmente (através do software Multi-Function Suite Installation ou BRAdmin) nem automaticamente (através de um servidor DHCP/BOOTP/RARP), o protocolo Automatic Private IP Addressing (APIPA) atribuirá automaticamente um endereço IP, de 169.254.1.0 a 169.254.254.255.

#### **Cliente DNS**

O servidor de impressão suporta a função de cliente Domain Name Service (DNS). Esta função permite ao servidor de impressão comunicar com outros dispositivos utilizando o seu nome de DNS.

#### LPR/LPD

Protocolo de impressão habitualmente utilizado numa rede TCP/IP.

#### Port 9100

Outro protocolo de impressão habitualmente utilizado numa rede TCP/IP.

#### **Cliente SMTP**

O Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) permite à máquina enviar e receber mensagens de correio electrónico.

#### **IPP**

O Internet Printing Protocol (IPP Versão 1.0) permite-lhe imprimir documentos através da Internet.

#### **TELNET**

O servidor de impressão suporta TELNET para configuração através da linha de comandos.

#### **SNMP**

O Simple Network Management Protocol (SNMP) é utilizado para gerir dispositivos de rede, incluindo computadores, routers e impressoras de rede.

#### Servidor web (HTTP)

O servidor de impressão vem equipado com um servidor Web integrado que lhe permite monitorizar o seu estado ou alterar as definições da configuração.



#### Nota

Recomendamos o Internet Explorer 6.0 (ou superior) ou o Netscape Navigator 7.1 (ou superior). Se utilizar um browser diferente, certifique-se de que é compatível com HTTP 1.0 e HTTP 1.1.

### Configurar a impressora de rede

### Descrição geral

Antes de poder utilizar a máquina em rede, terá de instalar o software e, ainda, configurar as definições de rede TCP/IP adequadas na própria máquina. Para o fazer, recomendamos que utilize o software de instalação automática que se encontra no CD-ROM, pois este quiá-lo-á no processo de configuração do software e da rede.

Se não quiser utilizar o programa de instalação automática, ou se não compreender alguns dos termos utilizados pelo mesmo, leia todo este capítulo para obter mais informações.



Mota

Se não quiser ou se não conseguir utilizar o software de instalação automática, ou alguma das ferramentas de software, pode sempre utilizar o painel de controlo da máquina para alterar as definições de rede. Para obter mais informações, consulte Configuração do painel frontal na página 3-1.

### Endereços IP, máscaras de sub-rede e gateways

Para utilizar a máquina numa rede TCP/IP, tem de configurar o respectivo endereço IP e a máscara de sub-rede. O endereço IP que atribui ao servidor de impressão tem de estar na mesma rede lógica que os computadores anfitriões. Se não estiver, tem de configurar correctamente a máscara de sub-rede e o endereço de gateway.

### Endereço IP

Um endereço IP consiste numa série de números que identificam cada dispositivo ligado a uma rede. É constituído por quatro números, separados por pontos. Cada número está no intervalo de 0 a 255.

Exemplo: Numa rede de pequenas dimensões, normalmente altera-se o número final.

192.168.1.<u>1</u>, 192.168.1.2, 192.168.1.3

Se tiver um servidor DHCP/BOOTP/RARP na rede (o que normalmente acontece em redes UNIX®/Linux ou Windows® 2000/XP), o servidor de impressão obterá automaticamente o endereço IP a partir do servidor DHCP.



Em redes mais pequenas, o servidor DHCP pode ser o router.

#### Máscara de sub-rede

As máscaras de sub-rede restringem as comunicações na rede.

Exemplo: PC1 pode comunicar com PC2

Endereço IP do PC1: 192.168.1.2 Máscara de sub-rede: 255.255.255.0

Endereço IP do PC2: 192.168.1.3 Máscara de sub-rede: 255.255.255.0

No exemplo apresentado, é possível comunicar com tudo o que tenha um endereço IP que comece por 193.168.1.X.

Para obter mais informações sobre DHCP, BOOTP e RARP, consulte *Utilizar o DHCP para configurar o endereço IP* na página A-1, *Utilizar o BOOTP para configurar o endereço IP* na página A-2 e *Utilizar o RARP para configurar o endereço IP* na página A-2.

Se não tiver nenhum servidor DHCP/BOOTP/RARP, o protocolo Automatic Private IP Addressing (APIPA) atribuirá automaticamente um endereço IP, entre 169.254.1.0 e 169.254.254.255. Para obter mais informações sobre o APIPA, consulte *Utilizar o APIPA para configurar o endereço IP* na página A-3.

Se desactivar o protocolo APIPA, o endereço IP predefinido do servidor de impressão será 192.0.0.192. No entanto, pode alterar facilmente este número de endereço IP para que corresponda aos detalhes do endereço IP da sua rede. Para obter mais informações sobre como alterar o endereço IP, consulte *Definir o endereço IP e a máscara de sub-rede* na página 2-3.

### Definir o endereço IP e a máscara de sub-rede

## Utilizar o utilitário BRAdmin Professional e o protocolo TCP/IP para configurar a impressora de rede

#### Utilitário BRAdmin Professional


O utilitário BRAdmin Professional permite-lhe gerir as máquinas ligadas em rede, num ambiente TCP/IP.

#### Como configurar a máquina através do utilitário BRAdmin Professional



#### Nota

- Utilize o utilitário BRAdmin Professional que vem incluído no CD-ROM do seu produto. Este utilitário está disponível apenas para utilizadores de Windows<sup>®</sup>.
- Se estiver a utilizar uma firewall pessoal (por exemplo, a Firewall de ligação à Internet no Windows® XP), desactive-a. Quando vir que já pode imprimir, reinicie o software de firewall pessoal.
- A palavra-passe predefinida para os servidores de impressão é "access".
- Inicie o utilitário BRAdmin Professional (no Windows® 95/98SE/Me, Windows NT® 4.0 e Windows® 2000/XP), clicando em Iniciar / Programas / Administrator Utilities / BRAdmin Professional Utilities / BRAdmin Professional.
- 2 Seleccione TCP/IP na caixa esquerda da janela principal do BRAdmin.
- 3 Seleccione Procurar dispositivos activos no menu Dispositivos. O BRAdmin Professional procurará automaticamente novos dispositivos.

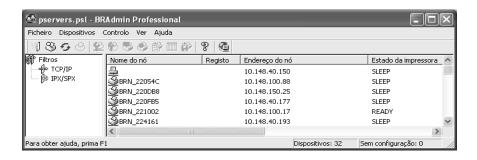



#### Nota

- Se as predefinições de fábrica do servidor de impressão não incluírem a utilização de um servidor DHCP/BOOTP/RARP, o dispositivo aparecerá como um dispositivo APIPA no ecrã do utilitário BRAdmin Professional.
- Poderá encontrar o nome do nó e o endereço Ethernet imprimindo a Lista de configurações da rede.
   Consulte Imprimir a Lista de configurações da rede na página 3-16 para obter informações sobre como imprimir a Lista de configurações da rede no servidor de impressão.
- 4 Clique duas vezes no dispositivo não configurado.
- 5 Introduza o Endereço IP, Máscara de sub-rede e Gateway (se necessário) do servidor de impressão.
- 6 Clique em OK.
- 7 Clique no endereço IP correctamente configurado e verá o servidor de impressão na lista de dispositivos.

#### Utilizar um web browser para alterar as definições de impressão/digitalização

Pode utilizar um web browser padrão (recomendamos o Microsoft Internet Explorer® versão 6.0 ou posterior, ou o Netscape Navigator® versão 7.1 ou posterior) para alterar as definições do servidor de impressão através do protocolo HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Para utilizar um web browser, tem de ter um endereço IP atribuído ao servidor de impressão.

1 Escreva http://endereço\_ip\_impressora/ no seu browser. (Em que endereco\_ip\_impressora é o endereço IP ou o nome do servidor de impressão)

Por exemplo: http://192.168.1.2/ (se o endereço IP da impressora for 192.168.1.2.)



#### Nota

Se tiver editado o ficheiro hosts do seu computador ou se estiver a utilizar um sistema de nomes de domínio (DNS), pode também introduzir o nome DNS do servidor de impressão. Uma vez que o servidor de impressão suporta TCP/IP e nomes NetBIOS, pode também introduzir o nome NetBIOS do servidor de impressão. Pode encontrar o nome NetBIOS na Lista de configurações da rede. Consulte *Imprimir a Lista de configurações da rede* na página 3-16 para obter informações sobre como imprimir a Lista de configurações da rede no servidor de impressão. O nome NetBIOS atribuído são os primeiros 15 caracteres do nome do nó e, por predefinição, aparece como BRN\_xxxxxx, em que xxxxxx corresponde aos seis últimos dígitos do endereço Ethernet.

- 2 Clique em Configuração da rede.
- **3** Introduza um nome de utilizador e uma palavra-passe. O Nome de utilizador é "**admin**" e a Palavra-passe predefinida é "**access**".
- 4 Clique em OK.
- 5 Clique em Configurar TCP/IP.
- 6 Pode agora alterar as definições do servidor de impressão.

### 3

### Configuração do painel frontal

### Menu de configuração geral da rede local

A secção de menu de rede local do painel de controlo pode ser utilizada para configurar as definições de rede.

Prima **Menu/Set**, prima o número **6** para ir para o menu LAN e, por fim, seleccione o menu que pretende configurar.

Note que a máquina é fornecida com o software BRAdmin Professional para Windows<sup>®</sup>, que também pode ser utilizado para configurar definições de rede.

#### Instale TCP/IP

Este menu contém nove secções: BOOT Method, Endereço IP, Subnet Mask, Gateway, Nome do nó, Config WINS, WINS Server, DNS Server e APIPA.

#### **BOOT Method**

- **1** Prima **Menu/Set**, **6**, **1**, **1**.
- **2** Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Auto, Estático, RARP, BOOTP ou DHCP.
- 3 Prima Menu/Set.
- 4 Prima Parar/Sair.

#### Modo Estático

Neste modo, o endereço IP da máquina tem de ser atribuído manualmente. Uma vez introduzido, o endereço IP fica bloqueado para o endereço atribuído.

#### **Modo Auto**

Neste modo, a máquina procurará um servidor DHCP na rede e, ao encontrar algum, se este estiver configurado para atribuir um endereço IP à máquina, então será utilizado o endereço IP fornecido pelo servidor DHCP. Se não estiver disponível nenhum servidor DHCP, a máquina procurará um servidor BOOTP. Se estiver disponível um servidor BOOTP e se este estiver correctamente configurado, a máquina obterá o seu endereço IP a partir do servidor BOOTP. Se não estiver disponível nenhum servidor BOOTP, a máquina procurará um servidor RARP. Se não responder nenhum servidor RARP, a máquina utilizará um endereço APIPA, consulte *Utilizar o APIPA para configurar o endereço IP* na página A-3. Todo este processo poderá durar 2 a 3 minutos, pelo que recomendamos que imprima uma Lista de configurações da rede, para confirmar que está a introduzir correctamente as definições.

#### Modo RARP

O endereço IP do servidor de impressão pode ser configurado através da funcionalidade Reverse ARP (RARP) no computador anfitrião. O processo é efectuado através da edição do ficheiro /etc/ethers (se este ficheiro não existir, pode criá-lo) e da introdução de uma entrada semelhante à que se segue:

```
00:80:77:31:01:07 BRN 310107
```

Em que a primeira entrada é o endereço Ethernet do servidor de impressão e a segunda entrada é o nome do servidor de impressão (o nome tem de ser igual ao introduzido no ficheiro /etc/hosts).

Se o daemon de RARP ainda não estiver em execução, inicie-o (conforme o sistema, o comando pode ser rarpd, rarpd -a, in.rarpd -a ou outro; escreva man rarpd ou consulte a documentação do seu sistema para obter mais informações). Para verificar se o daemon de RARP está em execução num sistema UNIX Berkeley, introduza o seguinte comando:

```
ps -ax | grep -v grep | grep rarpd
```

Para sistemas UNIX AT&T, introduza:

```
ps -ef | grep -v grep | grep rarpd
```

O servidor de impressão obterá o endereço IP do daemon de RARP quando for ligado.

#### **Modo BOOTP**

BOOTP é uma alternativa ao RARP. Contudo, ao contrário do RARP, consegue configurar a máscara de sub-rede e a gateway. Para utilizar o BOOTP para configurar o endereço IP certifique-se de que o BOOTP está instalado e activo no computador anfitrião (deverá aparecer no ficheiro /etc/services do sistema anfitrião como um serviço real; escreva man bootpd ou consulte a documentação do seu sistema para obter mais informações). O BOOTP é geralmente iniciado através do ficheiro /etc/inetd.conf, pelo que poderá ter de activá-lo removendo o cardinal "#" que se encontra na entrada bootp deste ficheiro. Por exemplo, uma entrada bootp típica do ficheiro /etc/inetd.conf seria:

#bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i



e:

#### Nota

Conforme o sistema, esta entrada pode chamar-se "bootps" em vez de "bootp".

Para activar o BOOTP, basta utilizar um editor para eliminar o cardinal "#" (se não houver cardinal "#", significa que o BOOTP já está activado). Edite o ficheiro de configuração do BOOTP (normalmente /etc/bootptab) e introduza o nome, tipo de rede (1 para Ethernet), endereço Ethernet e IP, máscara de sub-rede e gateway do servidor de impressão. Infelizmente, não há nenhum formato padrão exacto para o fazer, pelo que terá de consultar a documentação do seu sistema para determinar como introduzir estas informações (muitos sistemas UNIX® têm também exemplos de modelos no ficheiro bootptab que poderá utilizar como referência). Alguns exemplos de entradas /etc/bootptab típicas incluem:

```
BRN_310107 1 00:80:77:31:01:07 192.189.207.3

BRN_310107:ht=ethernet:ha=008077310107:\ip=192.189.207.3:
```

Algumas implementações de software anfitrião BOOTP não responderão a pedidos de BOOTP se não tiver incluído um nome de ficheiro de transferência no ficheiro de configuração; nesse caso, basta criar um ficheiro nulo no sistema anfitrião e especificar o nome deste ficheiro e o respectivo caminho no ficheiro de configuração.

Tal como no RARP, o servidor de impressão carregará o seu endereço IP do servidor BOOTP quando a impressora for ligada.

#### **Modo DHCP**

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) é um de entre vários mecanismos automatizados para atribuição de endereços IP. Se tiver um servidor DHCP na rede (tipicamente, uma rede UNIX®, Windows® 2000/XP) o servidor de impressão obtém automaticamente o respectivo endereço IP a partir do servidor DHCP e regista o seu nome em qualquer DNS compatível com RFC 1001 e 1002.



#### Mota

Se não quiser configurar o servidor de impressão utilizando o DHCP, BOOTP ou RARP, tem de definir o método de arranque como estático, para impedir o servidor de impressão de tentar obter um endereço IP através de algum destes sistemas. Para alterar o método de arranque, utilize o painel de controlo, um Web browser ou a aplicação BRAdmin.

#### Endereço IP

Este campo apresenta o endereço IP actual da máquina. Se o método de arranque estiver definido como Estático, introduza o endereço IP que pretende atribuir à máquina (consulte o administrador de rede para saber que endereço IP utilizar). Se tiver seleccionado outro método, não Estático, a máquina tentará determinar o seu endereço IP utilizando os protocolos DHCP, RARP ou BOOTP. O endereço IP predefinido da sua máquina será provavelmente incompatível com o esquema de numeração de endereços IP da sua rede. Recomendamos que contacte o seu gestor de rede para saber quais as definições correctas do endereço IP.

- 1 Prima Menu/Set, 6, 1, 2.
- 2 Seleccione 1 para alterar. Introduza o endereço IP.
- 3 Prima Menu/Set.
- 4 Prima Parar/Sair.

#### **Subnet Mask**

Este campo apresenta a máscara de sub-rede actualmente utilizada pela máquina. Se não estiver a utilizar o DHCP ou o BOOTP para obter a máscara de sub-rede, introduza a máscara de sub-rede pretendida. Consulte o gestor de rede para saber que máscara de sub-rede deve utilizar.

- 1 Prima Menu/Set, 6, 1, 3.
- 2 Seleccione 1 para alterar. Introduza o endereço da máscara de sub-rede.
- 3 Prima Menu/Set.
- 4 Prima Parar/Sair.

#### Gateway

Este campo apresenta o endereço da gateway ou do router actualmente utilizado pela máquina. Se não estiver a utilizar o DHCP ou o BOOTP para obter o endereço da gateway ou do router, introduza o endereço que pretende atribuir. Se não possuir uma gateway ou um router, deixe o campo em branco. Se tiver dúvidas, consulte o administrador de rede.

- 1 Prima Menu/Set, 6, 1, 4.
- 2 Introduza o endereço de gateway.
- 3 Prima Menu/Set.
- 4 Prima Parar/Sair

#### Nome do nó

Pode registar o nome da máquina na rede. Este nome é frequentemente designado por nome NetBIOS e é o nome registado pelo servidor WINS na rede. Recomendamos o nome BRN\_XXXXXX (em que XXXXXX corresponde aos seis últimos dígitos do endereço Ethernet) (até 15 caracteres).

- **1** Prima **Menu/Set**, **6**, **1**, **5**.
- 2 Seleccione 1 para alterar. Introduza o nome do nó.
- 3 Prima Menu/Set.
- 4 Prima Parar/Sair.

#### **Config WINS**

Esta selecção controla o modo como a máquina obtém o endereço IP do servidor WINS.

- 1 Prima Menu/Set, 6, 1, 6.
- **2** Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Auto ou Estatico.
- 3 Prima Menu/Set.
- 4 Prima Parar/Sair

#### **Auto**

Utiliza automaticamente um pedido DHCP para determinar os endereços IP dos servidores WINS primário e secundário. Para que esta funcionalidade funcione, tem de definir o método de arranque como automático.

#### **Estatico**

Utiliza um endereço IP especificado para os servidores WINS primário e secundário.

#### **WINS Server**

- 1 Prima Menu/Set, 6, 1, 7.
- **2** Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Primário ou Secundário.
- 3 Prima Menu/Set.
- 4 Introduza o endereço do servidor WINS.
- 5 Prima Menu/Set.
- 6 Prima Parar/Sair.

#### Endereço IP do servidor WINS Primário

Este campo especifica o endereço IP do servidor WINS (Windows® Internet Naming Service) primário.

#### Endereço IP do servidor WINS Secundário

Este campo especifica o endereço IP do servidor WINS secundário. É utilizado como cópia de segurança do endereço do servidor WINS primário. Se o servidor primário não estiver disponível, a máquina pode registar-se na mesma com um servidor secundário. Se tiver um servidor WINS primário mas não tiver nenhum secundário, deixe simplesmente este campo em branco.

#### **DNS Server**

- **1** Prima **Menu/Set**, **6**, **1**, **8**.
- **2** Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Primário ou Secundário.
- 3 Prima Menu/Set.
- 4 Introduza o endereço do servidor DNS.
- 5 Prima Menu/Set.
- 6 Prima Parar/Sair.

#### Endereço IP do servidor DNS Primário

Este campo especifica o endereço IP do servidor DNS (Domain Name Service) primário.

#### Endereço IP do servidor DNS Secundário

Este campo especifica o endereço IP do servidor DNS secundário. É utilizado como cópia de segurança do endereço do servidor DNS primário. Se o servidor primário não estiver disponível, a máquina contacta o servidor DNS secundário.

#### **APIPA**

Se activar esta opção, o servidor de impressão atribuirá automaticamente um endereço IP dentro do intervalo (169.254.1.0 - 169.254.254.255), se o servidor de impressão/digitalização não conseguir obter um endereço IP através do método de arranque definido (**Menu/Set**, **6**, **1**, **1**). Se desactivar esta opção, o endereço IP não mudará, ainda que o servidor de impressão não consiga obter um endereço IP através do método de arranque definido.

- 1 Prima Menu/Set, 6, 1, 9.
- **2** Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Lig ou Desl.
- 3 Prima Menu/Set.
- 4 Prima Parar/Sair.

#### **Insti Internet**

Este menu contém cinco selecções: **Ender. correio**, **SMTP Server**, **POP3 Server**, **Nome Mailbox** e **Mailbox Pwd**. Uma vez que esta secção exige que introduza muitos caracteres de texto, poderá achar mais cómodo utilizar o seu Web browser favorito para configurar estas definições.

#### Ender. correio

- 1 Prima Menu/Set, 6, 2, 1.
- 2 Seleccione 1 para alterar. Introduza o endereço de correio electrónico. Prima Menu/Set.
- 3 Prima Parar/Sair.

#### Introduzir texto

Pode aceder ao carácter pretendido premindo repetidamente a tecla numérica apropriada.

Tecla	Uma vez	Duas vezes	Três vezes	Quatro vezes
1	@		/	1
2	Α	В	С	2
3	D	Е	F	3
4	G	Н	1	4
5	J	K	L	5
6	M	N	0	6
7	Р	Q	R	S
8	Т	U	V	8
9	W	X	Υ	Z

Para alternar entre maiúsculas e minúsculas, prima Alterna e 3.

#### Efectuar correcções

Se tiver introduzido uma letra incorrectamente e quiser alterá-la, utilize ◀ ou ▶ para posicionar o cursor por baixo do carácter que pretende alterar e, em seguida, escreva por cima do mesmo.

Se quiser eliminar o número ou o nome na íntegra, prima **Parar/Sair** com o cursor por baixo do primeiro dígito ou da primeira letra. Os caracteres por cima e para a direita do cursor serão eliminados.

#### Repetir letras

Se precisar de repetir um carácter, prima ▶ para mover o cursor para a direita.

À medida que for introduzindo o endereço de correio electrónico, este será apresentado no painel LCD, carácter a carácter.

Se especificar mais de 16 caracteres, o painel LCD deslocará o nome para a esquerda, carácter a carácter. Pode introduzir até 60 caracteres.

Note que também pode ligar-se à máquina utilizando um web browser e especificar as informações sobre o endereço de correio electrónico através da gestão baseada na web.

#### SMTP Server

Este campo apresenta o nome do nó ou o endereço IP de um servidor de correio SMTP (servidor de saída de correio electrónico) na rede.

(Ex, mailhost.spmail.net -ou- 192.000.000.001)

- 1 Prima Menu/Set, 6, 2, 2.
- **2** Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Nome ou Endereço IP.
- 3 Prima Menu/Set.
- 4 Introduza o endereço do servidor SMTP.
- 5 Prima Menu/Set.
- 6 Prima Parar/Sair.

#### **POP3 Server**

- 1 Prima Menu/Set 6, 2, 3.
- **2** Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Nome ou Endereço IP.
- 3 Prima Menu/Set.
- 4 Introduza o endereco do servidor POP3.
- 5 Prima Menu/Set.
- 6 Prima Parar/Sair.

#### Endereço do servidor POP3

Este campo apresenta o nome do nó ou o endereço IP do servidor POP3 (servidor de chegada de correio electrónico) utilizado pela máquina. Este endereço é necessário para que as funcionalidades de fax via Internet funcionem correctamente.

(Ex, mailhost.spmail.net -ou- 192.000.000.001)

#### **Nome Mailbox**

- 1 Prima Menu/Set, 6, 2, 4.
- 2 Introduza o nome da conta de utilizador atribuída à máquina que irá iniciar sessão no servidor POP3.
- 3 Prima Menu/Set.
- 4 Prima Parar/Sair.

#### **Mailbox Pwd**

- 1 Prima Menu/Set, 6, 2, 5.
- Introduza a palavra-passe de utilizador atribuída à máquina que irá iniciar sessão no servidor POP3. Não se esqueça que a palavra-passe é sensível a maiúsculas e minúsculas.
- 3 Prima Menu/Set.
- 4 Prima novamente **Menu/Set** para confirmar a palavra-passe.
- 5 Prima Parar/Sair.

#### Instl Cor. RX

Este menu contém cinco selecções: **Polling Auto**, **Frequênc Poll**, **Cabeçalho**, **Apg. Erro Corr.** e **Notificação**.

#### **Polling Auto**

Se definir esta opção como Lig a máquina procura automaticamente novas mensagens no servidor POP3. "Se não houver mensagens de correio electrónico no momento em que é efectuada a consulta ao servidor POP3, será apresentada a mensagem Não há correio.

- 1 Prima Menu/Set, 6, 3, 1.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Lig ou Desl.
- 3 Prima Menu/Set.
- 4 Prima Parar/Sair.

#### Frequênc Poll

Define o intervalo de consulta ao servidor POP3, para procurar novas mensagens (o valor predefinido é 10Min).

- 1 Prima **Menu/Set**, **6**, **3**, **2**.
- 2 Introduza a frequência de consulta.
- 3 Prima Menu/Set.
- 4 Prima Parar/Sair.

#### Cabeçalho

Esta selecção permite imprimir o conteúdo do cabeçalho da mensagem de correio electrónico quando a mensagem recebida é impressa (Assunto+De+Para ou Tudo ou Nenhum).

- 1 Prima Menu/Set, 6, 3, 3.
- 2 Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Tudo ou Assunto+De+Para ou Nenhum.
- 3 Prima Menu/Set.
- 4 Prima Parar/Sair.

#### Apg. Erro Corr.

Se esta opção estiver definida como Lig, a máquina apaga automaticamente as mensagens de correio electrónico com erros que não conseguiu receber do servidor POP.

- 1 Prima Menu/Set, 6, 3, 4.
- **2** Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Lig ou Desl.
- Prima Menu/Set.
- 4 Prima Parar/Sair.

#### Notificação

A funcionalidade de notificação permite a transmissão de uma mensagem de aviso de recepção para a estação emissora, no momento da recepção do fax enviado via Internet.

Esta funcionalidade só funciona em máquinas de fax via Internet que suportem a especificação "MDN".

- 1 Prima Menu/Set, 6, 3, 5.
- **2** Prima **A** ou **▼** para seleccionar Lig ou MDN ou Des1.
- 3 Prima Menu/Set.
- 4 Prima Parar/Sair.

#### Instl Cor. TX

Este menu contém três selecções: Env. Assunto, Limite tamanho e Notificação.

#### **Env.**Assunto

Este campo apresenta o assunto associado aos dados do fax via Internet a ser enviado da máquina para um PC (o valor predefinido é "Trab.Intrnet Fax").

- 1 Prima Menu/Set, 6, 4, 1.
- 2 Seleccione 1 para alterar o assunto—OU—2 para sair.
- 3 Introduza as informações de assunto.
- 4 Prima Menu/Set.
- 5 Prima Parar/Sair.

#### Limite tamanho

Alguns servidores de correio electrónico não permitem o envio de mensagens de grandes dimensões. A máquina poderá apresentar a mensagem Memória Cheia durante o envio de mensagens de correio electrónico (o administrador do sistema impõe frequentemente um limite máximo para o tamanho das mensagens de correio electrónico). Com esta função activada, a máquina apresentará a mensagem

Memória Cheia quando tentar enviar mensagens de correio electrónico com mais de 1Mbyte. A mensagem não será enviada e será impresso um relatório de erro. A mensagem que está a tentar enviar deverá ser dividida em mensagens mais pequenas, que possam ser aceites pelo servidor de correio. (A título informativo, um documento de 42 páginas baseado na Tabela de Teste ITU-T Test Chart#1 tem aproximadamente 1Mbyte).

- 1 Prima Menu/Set, 6, 4, 2.
- **2** Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Lig ou Desl.
- 3 Prima Menu/Set.
- 4 Prima Parar/Sair.

#### Notificação

A funcionalidade de notificação permite a transmissão de uma mensagem de aviso de recepção para a estação emissora, no momento da recepção do fax enviado via Internet.

Esta funcionalidade só funciona em máquinas de fax via Internet que suportem a especificação "MDN".

- 1 Prima Menu/Set, 6, 4, 3.
- **2** Prima **△** ou **▼** para seleccionar Lig ou Desl.
- 3 Prima Menu/Set.
- 4 Prima Parar/Sair.

#### **Instale Relay**

Este menu contém três selecções: **Rly Broadcast**, **Relay Domain** e **Reporte Relay**. Para obter mais informações sobre a difusão por retransmissão, consulte *Difusão por retransmissão (Relay Broadcast)* na página 7-5 deste Manual do utilizador.

#### **Rly Broadcast**

Esta função permite à máquina receber um documento via Internet e, em seguida, retransmiti-lo para outras máquinas de fax através de linhas analógicas convencionais.

- 1 Prima Menu/Set, 6, 5, 1.
- **2** Prima **△** ou **▼** para seleccionar Lig ou Desl.
- 3 Prima Menu/Set.
- 4 Prima Parar/Sair.

#### **Relay Domain**

Pode registar os nomes de domínios (máx. 10) permitidos para solicitar uma difusão por retransmissão.

- 1 Prima Menu/Set, 6, 5, 2.
- Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o domínio de Relay (01 10).
- 3 Prima Menu/Set.
- 4 Introduza o nome do domínio de retransmissão relativo ao domínio que irá solicitar uma difusão por retransmissão.
- 5 Prima Menu/Set.
- 6 Prima Parar/Sair.

#### Reporte Relay

É possível imprimir um relatório de difusão por retransmissão na máquina que funcionará como a estação retransmissora de todas as difusões por retransmissão. Se a máquina for utilizada com o software de PC fax em rede, funcionará também como estação retransmissora para transmissões de fax a partir da rede. Isto significa que também é possível imprimir um relatório de retransmissão para confirmação dos faxes enviados via rede. (Apenas para os EUA e Canadá)

A sua principal função é imprimir relatórios de difusões por retransmissão que tenham sido enviadas através da máquina. Nota: para utilizar esta função, tem de atribuir o domínio de retransmissão na secção "Domínios de confiança" das definições da função de retransmissão.

- 1 Prima Menu/Set, 6, 5, 3.
- **2** Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Lig ou Desl.
- 3 Prima Menu/Set.
- 4 Prima Parar/Sair.

#### Instl vários

#### **Ethernet**

Modo de ligação Ethernet. Auto permite que o servidor de impressão funcione em 100BASE-TX Full ou Half Duplex, ou no modo de 10BASE-T Full ou Half Duplex.

100BASE-TX Full Duplex (100B-FD) ou Half Duplex (100B-HD) e 10BASE-T Full Duplex (10B-FD) ou Half Duplex (10B-HD) ajustam o modo de ligação do servidor de impressão. Esta alteração é válida após reiniciar o servidor de impressão (a predefinição é Auto).



Nota

Se definir incorrectamente este valor, pode não ser possível comunicar com o servidor de impressão.

- 1 Prima Menu/Set, 6, 6, 1.
- **2** Prima ▲ ou ▼ para seleccionar Auto/100B-FD/100B-HD/10B-FD/10B-HD.
- 3 Prima Menu/Set.
- 4 Prima Parar/Sair.

#### Horário

Este campo apresenta o fuso horário do seu país. A hora apresentada é a diferença entre o seu país e a Hora Média de Greenwich (GMT). Por exemplo, o Fuso horário para a Hora do Leste, EUA e Canadá, é GMT -5:00.

- 1 Prima Menu/Set, 6, 6, 2.
- Prima ▲ ou ▼ para seleccionar a hora.
- 3 Prima Menu/Set para confirmar a selecção.
- 4 Prima Parar/Sair para sair do menu de configuração.

#### Definição do fuso horário no Windows®

Pode ver a diferença horária relativamente ao seu país utilizando a definição de fuso horário no Windows®.

- 1 Clique em Iniciar.
- 2 Seleccione Definições / Painel de controlo.
- 3 Clique duas vezes em Data/Hora.
- 4 Seleccione Fuso horário. Altere a data e a hora.

Verifique o seu fuso horário na lista pendente (este menu apresenta a diferença horária em relação ao GMT).

### Digit.p/e-mail (servidor de correio electrónico)

#### Tipo de ficheiro a preto e branco para Digit.p/e-mail (servidor de correio electrónico)

Pode seleccionar o tipo de ficheiro a preto e branco predefinido para a função Digit.p/e-mail (servidor de correio electrónico).

- 1 Prima Menu/Set, 6, 7, 1.
- **2** Prima ▲ ou ▼ para seleccionar PDF ou TIFF.
- 3 Prima Menu/Set.
- 4 Prima Parar/Sair.

#### Tipo de ficheiro a cores para Digit.p/e-mail (servidor de correio electrónico)

Pode seleccionar o tipo de ficheiro a cores predefinido para a função Digit.p/e-mail (servidor de correio electrónico).

- 1 Prima Menu/Set, 6, 7, 2.
- **2** Prima ▲ ou ▼ para seleccionar PDF ou JPEG.
- 3 Prima Menu/Set.
- 4 Prima Parar/Sair.

### Repor as predefinições de fábrica de rede

Se quiser repor a predefinição de fábrica do servidor de impressão (repor todas as informações, como a palavra-passe e o endereço IP), execute os seguintes passos:

- 1 Certifique-se de que a máquina não está em funcionamento e, em seguida, desligue todos os cabos da máquina (excepto o cabo de alimentação).
- 2 Prima Menu/Set, 6, 0.
- **3** Prima 1 para seleccionar reset.
- 4 Prima 1 para seleccionar sim.
- **5** Depois de a máquina reiniciar, volte a ligar todos os cabos.

### Imprimir a Lista de configurações da rede

····// //	
////	NI - 1
::K//	Nota
12	IVUL

Nome do nó: O nome do nó aparece na Lista de configurações da rede. O nome do nó predefinido é "BRN\_xxxxxx" (em que "xxxxxx" corresponde aos últimos seis dígitos do endereço Ethernet).

A Lista de configurações da rede imprime um relatório de todas as configurações da rede, incluindo as definições do servidor de impressão em rede.

- 1 Prima Menu/Set, 5, 6.
- 2 Prima Iniciar Mono ou Iniciar Cor.

# 4 Impressão em rede em Windows<sup>®</sup> Impressão ponto-a-ponto básica com TCP/IP

### Descrição geral

Se for utilizador de Windows<sup>®</sup> e quiser imprimir utilizando o protocolo TCP/IP num ambiente ponto-a-ponto, siga as instruções deste capítulo. Este capítulo explica como instalar o software de rede e o controlador de impressora de que irá precisar para poder imprimir através da impressora de rede.



#### Nota

- Tem de configurar o endereço IP da máquina antes de executar os passos descritos neste capítulo.
   Se não tiver configurado o endereço IP, antes de mais consulte Configurar a impressora de rede na página 2-1.
- Verifique se o computador anfitrião e o servidor de impressão estão ambos na mesma sub-rede, ou se o router está correctamente configurado para transmitir dados entre os dois dispositivos.
- A palavra-passe predefinida para os servidores de impressão é "access".
- Se estiver a ligar a uma Fila de impressão em rede ou Partilha (apenas impressão), consulte Instalação com uma Fila de impressão em rede ou uma Partilha (apenas controlador de impressora) na página A-6 para obter informações detalhadas sobre a instalação.

#### Utilizadores de Windows® 2000/XP

Por predefinição, os sistemas Windows<sup>®</sup> 2000/XP instalam todo o software necessário para que possa imprimir. Esta secção descreve a configuração mais habitualmente utilizada, a impressão através da porta TCP/IP padrão. Os utilizadores de Windows<sup>®</sup> 2000/XP também podem imprimir via Internet utilizando o protocolo IPP. Para obter mais informações, consulte *Impressão via Internet* na página 5-1.

Se já tiver instalado o controlador de impressora, vá para Controlador de impressora já instalado na página 4-2.

#### Configurar a porta TCP/IP padrão

#### Controlador de impressora ainda não instalado

- 1 Para o Windows<sup>®</sup> 2000: No menu **Iniciar**, seleccione **Definições** e depois **Impressoras**. Para Windows<sup>®</sup> XP: Clique no botão **Iniciar** e seleccione **Impressoras** e **faxes**.
- Para o Windows<sup>®</sup> 2000: Clique duas vezes no ícone Adicionar impressora para abrir o Assistente para adicionar impressoras.
  Para Windows<sup>®</sup> XP: Clique duas vezes em Adicionar impressora para iniciar o Assistente para adicionar impressoras.
- 3 Clique em Seguinte quando aparecer a janela Bem-vindo ao Assistente para adicionar impressoras.
- 4 Seleccione Impressora local e desmarque a opção Detectar e instalar a minha impressora Plug and Play automaticamente.

- 5 Clique em Seguinte.
- 6 Terá agora de seleccionar a porta de impressão em rede correcta. Seleccione Criar uma nova porta e seleccione Porta TCP/IP padrão no menu pendente.
- 7 Clique em Seguinte.
- 8 Aparecerá então o Assistente Adicionar porta TCP/IP padrão. Clique em Seguinte.
- **9** Introduza o endereço IP ou o nome do servidor de impressão que pretende configurar. O Assistente introduzirá automaticamente o nome da porta.
- 10 Clique em Seguinte.
- 11 O Windows® 2000/XP irá então contactar a impressora que especificou. Se não tiver especificado o endereço IP ou o nome correcto, receberá uma mensagem de erro.
- 12 Clique em Concluir para concluir o assistente.
- 13 Agora que configurou a porta, tem de especificar o controlador de impressora que pretende utilizar. Seleccione o controlador apropriado na lista de impressoras suportadas. Se estiver a utilizar um controlador fornecido com a máquina, em CD-ROM, seleccione a opção Disco para escolher o CD-ROM.
- 14 Por exemplo, seleccione a pasta "X:\o seu idioma\W2K\Addprt" (em que X corresponde à letra da sua unidade). Clique em Abrir e depois em OK. Seleccione a sua impressora e, depois, clique em Seguinte.
- 15 Especifique um nome, seleccione Sim ou Não, para determinar se pretende ou não que esta seja a sua impressora predefinida, e clique em Seguinte.
- 16 Especifique então se pretende partilhar a impressora, introduza o nome de partilha e clique em Seguinte.
- 17 Seleccione Sim e Seguinte para imprimir uma página de teste.
- 18 Prossiga com o Assistente e, quando terminar, clique em Concluir.

#### Controlador de impressora já instalado

Se já tiver instalado o controlador de impressora e quiser configurá-lo para impressão em rede, siga os sequintes passos:

- 1 Seleccione o controlador que pretende configurar.
- 2 Seleccione Ficheiro e, em seguida, Propriedades.
- 3 Clique no separador **Portas** do controlador e clique em **Adicionar porta**.
- 4 Seleccione a porta que pretende utilizar. Normalmente será a Porta TCP/IP padrão. Clique no botão Nova porta....
- **5** O **Assistente para porta TCP/IP padrão** iniciar-se-á. Siga os passos 8 a 12 de *Controlador de impressora ainda não instalado* na página 4-1.
- 6 Feche as caixas de diálogo Adicionar porta e Propriedades.

### Utilizadores de Windows NT® 4.0

Os utilizadores de Windows NT<sup>®</sup> 4.0 podem enviar trabalhos de impressão utilizando o software de impressão ponto-a-ponto, incluído no CD-ROM fornecido com a máquina.

#### Instalar o protocolo TCP/IP

Se não tiver instalado o protocolo TCP/IP durante a instalação do sistema Windows NT®4.0 (estação de trabalho ou servidor) siga os seguintes passos. Se já tiver instalado o protocolo TCP/IP, vá para a secção seguinte, *Instalar o software ponto-a-ponto* na página 4-3.

- 1 No botão Iniciar seleccione Definições e, depois, Painel de controlo.
- 2 Execute a aplicação Rede, clicando duas vezes no ícone Rede, e, em seguida, clique no separador Protocolos.
- 3 Seleccione Adicionar e clique duas vezes em Protocolo TCP/IP.
- 4 Insira a(s) disquete(s) pedida(s), ou CD-ROM, para copiar os ficheiros necessários.
- 5 Clique em Fechar. O sistema Windows NT<sup>®</sup>4.0 irá rever as ligações de protocolos e, em seguida, apresentará a caixa de diálogo Propriedades de TCP/IP.
- 6 Configure o endereço do sistema anfitrião, a máscara de sub-rede e o endereço de gateway nessa caixa de diálogo. Consulte o gestor do sistema para obter estes endereços.
- 7 Clique em **OK** para sair (tem de reiniciar a estação de trabalho ou o servidor Windows NT®4.0).

#### Instalar o software ponto-a-ponto

- 1 Execute o programa de instalação do CD-ROM, de acordo com o Guia de instalação rápida.
- 2 Seleccione o nome do modelo e o seu idioma (se necessário) e, em seguida, clique em Instalação das Aplicações Opcionais.
- 3 Clique em Software de impressão em rede.
- **4** Clique no botão **Seguinte** em resposta à mensagem de boas vindas. Siga as instruções que aparecem no ecrã.
- 5 Seleccione Impressão ponto-a-ponto (LPR).
- 6 Seleccione o directório onde pretende instalar os ficheiros do software Impressão ponto-a-ponto (LPR) e clique em Seguinte. O programa de instalação criará automaticamente o directório especificado, se este ainda não existir no disco.
- 7 Introduza o Nome da porta que pretende utilizar e clique em **OK**. O nome de porta predefinido é BLP1. Seja qual for o nome escolhido, tem de ser exclusivo e TEM de começar por BLP.

8 Terá agora de introduzir o endereço IP e o nome do servidor de impressão. Se tiver editado o ficheiro hosts do seu computador ou se estiver a utilizar um sistema de nomes de domínio (DNS), pode também introduzir o nome DNS do servidor de impressão. Uma vez que o servidor de impressão suporta TCP/IP e nomes NetBIOS, pode também introduzir o nome NetBIOS do servidor de impressão. Poderá encontrar o nome NetBIOS na Lista de configurações da rede. O nome NetBIOS atribuído são os primeiros 15 caracteres do nome do nó e, por predefinição, aparece como BRN XXXXXX, em que xxxxxx corresponde aos seis últimos dígitos do endereco Ethernet.



- O nome do nó e o nome NetBIOS vêm impressos na Lista de configurações da rede. Para saber como imprimir a Lista de configurações da rede, consulte Imprimir a Lista de configurações da rede na página 3-16.
- Pode utilizar o botão **Procurar** para encontrar o servidor de impressão no Passo 8. Clique em Procurar e, em seguida, seleccione o Nome do nó/Endereco IP da lista. Se procurar o dispositivo utilizando o botão **Procurar** no Passo 8, desactive temporariamente o software de firewall pessoal que eventualmente esteja a utilizar. Quando vir que já pode imprimir, reinicie o software de firewall pessoal.
- **9** Clique em **OK**. Reinicie o computador guando lhe for solicitado.

#### Associar a impressora

Terá agora de criar uma impressora no Windows<sup>®</sup> utilizando o procedimento padrão de configuração de impressoras do Windows®.

- 1 Para isso, no menu Iniciar seleccione Definições e depois Impressoras.
- 2 Clique duas vezes no ícone Adicionar impressora para abrir o Assistente para adicionar impressoras.
- 3 Seleccione O meu computador (não Impressora de rede) e clique em Seguinte.
- 4 Seleccione a porta LPR (o nome de porta atribuído no passo 7 da secção "Instalar o software ponto-a-ponto") e clique em Sequinte.
- 5 Seleccione o modelo de impressora pretendido. Se não conseguir ver o modelo correcto, clique em Disco e insira o CD-ROM fornecido com a máguina.
- 6 Se o controlador já existir, seleccione Manter o controlador já existente (se não existir, este passo será ignorado) e depois clique em Seguinte.
- 7 Se quiser, altere o nome da impressora, seleccione **Sim** ou **Não**, para determinar se pretende ou não que esta seja a sua impressora predefinida, e clique em Seguinte.
- Se guiser, partilhe a impressora (para que outros possam utilizá-la) e seleccione o(s) sistema(s) operativo(s) que os outros computadores estão a utilizar. Clique em Sequinte.
- 9 Seleccione Sim quando lhe for perguntado se Quer imprimir uma página de teste?. Clique em Concluir para terminar a instalação. Pode agora imprimir para a impressora como se fosse uma impressora local.

## Adicionar outra porta LPR

Não é necessário voltar a executar o programa de instalação para adicionar uma nova porta LPR. Basta premir o botão **Iniciar**, seleccionar **Definicões** e abrir a janela **Impressoras**. Clique no ícone da impressora que pretende configurar, seleccione Ficheiro na barra de menus e depois clique em Propriedades. Clique no separador Portas e prima o botão Adicionar porta. Na caixa de diálogo Portas da impressora, seleccione Porta LPR. Clique em Nova porta e introduza o nome da porta. O nome de porta predefinido é BLP1. Se este nome já estiver a ser utilizado, aparecerá uma mensagem de erro; nesse caso, deverá utilizar outro nome (BLP2, etc.). Quando tiver especificado o nome da porta, clique no botão **OK**. Aparecerá então a caixa de diálogo **Definições da porta**.

Introduza o endereço IP da impressora para a qual pretende imprimir e clique em **OK**. Clique em **Fechar** na caixa de diálogo Portas da impressora. A porta que acabou de criar deverá agora aparecer na definição Imprimir para a seguinte porta do controlador de impressora.

## Utilizadores de Windows® 98/Me

Os utilizadores de Windows® 98/Me podem enviar trabalhos de impressão utilizando o software de impressão ponto-a-ponto, incluído no CD-ROM fornecido com a máquina.

### Instalar o software ponto-a-ponto



#### Mota

Se já tiver instalado o controlador a partir do CD-ROM, com o programa de instalação da máquina, e se tiver seleccionado "Impressora de rede ponto-a-ponto" durante a instalação, não precisa de instalar novamente o software de impressão em rede.

- 1 Execute o programa de instalação do CD-ROM, de acordo com o Guia de instalação rápida.
- 2 Seleccione o nome do modelo e o seu idioma (se necessário) e, em seguida, clique em Instalação das Aplicações Opcionais.
- 3 Clique em Software de impressão em rede.
- 4 Clique no botão **Seguinte** em resposta à mensagem de boas vindas. Siga as instruções que aparecem no ecrã.
- 5 Seleccione Impressão ponto-a-ponto (LPR).
- 6 Seleccione o directório onde pretende instalar os ficheiros do software Impressão ponto-a-ponto (LPR) e clique em Sequinte. O programa de instalação criará automaticamente o directório especificado, se este ainda não existir no disco.
- 7 Introduza o **Nome da porta** que pretende utilizar e clique em **OK**. O nome de porta predefinido é BLP1. Seja qual for o nome escolhido, tem de ser exclusivo e TEM de começar por BLP.

Terá agora de introduzir o endereço IP e o nome do servidor de impressão. Se tiver editado o ficheiro hosts do seu computador ou se estiver a utilizar um sistema de nomes de domínio (DNS), pode também introduzir o nome DNS do servidor de impressão. Uma vez que o servidor de impressão suporta TCP/IP e nomes NetBIOS, pode também introduzir o nome NetBIOS do servidor de impressão. Poderá encontrar o nome NetBIOS na Lista de configurações da rede. O nome NetBIOS atribuído são os primeiros 15 caracteres do nome do nó e, por predefinição, aparece como BRN\_xxxxx, em que xxxxx corresponde aos seis últimos dígitos do endereço Ethernet.

## **Nota**

- O nome do nó e o nome NetBIOS vêm impressos na Lista de configurações da rede. Para saber como imprimir a Lista de configurações da rede, consulte *Imprimir a Lista de configurações da rede* na página 3-16.
- Pode utilizar o botão Procurar para encontrar o servidor de impressão no Passo 8. Clique em Procurar e, em seguida, seleccione o Nome do nó/Endereço IP da lista. Se procurar o dispositivo utilizando o botão Procurar no Passo 8, desactive temporariamente o software de firewall pessoal que eventualmente esteja a utilizar. Quando vir que já pode imprimir, reinicie o software de firewall pessoal.
- **9** Clique em **OK**. Reinicie o computador quando lhe for solicitado.

### Associar a impressora

Terá agora de criar uma impressora no Windows<sup>®</sup> utilizando o procedimento padrão de configuração de impressoras do Windows<sup>®</sup>.

- 1 Para isso, no menu Iniciar seleccione Definições e depois Impressoras.
- **2** Clique duas vezes no ícone **Adicionar impressora** para abrir o **Assistente para adicionar impressoras**.
- 3 Clique em Seguinte quando aparecer a janela Assistente para adicionar impressoras.
- 4 Seleccione **Impressora local** quando lhe for perguntado de que forma está a impressora ligada ao computador e, em seguida, clique em **Seguinte**.
- 5 Seleccione o modelo de impressora pretendido. Se não conseguir ver o modelo correcto, clique em **Disco** e insira o CD-ROM fornecido com a máquina.
- 6 Se tiver seleccionado um controlador de impressora que já esteja a ser utilizado, pode manter o controlador já existente (recomendado) ou substituí-lo. Seleccione a opção pretendida e clique em **Seguinte**.
- 7 Seleccione a porta LPR (o nome da porta atribuído no passo 7 de *Instalar o software ponto-a-ponto* na página 4-3) e prima **Seguinte**.
- 8 Introduza um nome para a impressora. Por exemplo, pode chamar-lhe "Impressora de rede". Seleccione Sim ou Não, para determinar se pretende ou não que esta seja a sua impressora predefinida, e clique em Seguinte.
- 9 O Windows® perguntar-lhe-á em seguida se pretende imprimir uma página de teste, seleccione Sim e, depois, Concluir. Está assim concluída a instalação do software de impressão ponto-a-ponto (LPR).

## Adicionar outra porta LPR

Não é necessário voltar a executar o programa de instalação para adicionar uma nova porta LPR. Basta premir o botão **Iniciar**, seleccionar **Definições** e abrir a janela **Impressoras**. Clique no ícone da impressora que pretende configurar, seleccione **Ficheiro** na barra de menus e depois clique em **Propriedades**. Clique no separador **Detalhes** e prima o botão **Adicionar porta**. Na caixa de diálogo **Adicionar porta**, clique no botão **Outro** e depois seleccione **Porta LPR**. Clique em **OK** e introduza o nome da porta. O nome de porta predefinido é BLP1. Se este nome já estiver a ser utilizado, aparecerá uma mensagem de erro; nesse caso, deverá utilizar outro nome (BLP2, etc.). Quando tiver especificado o nome da porta, clique no botão **OK**. Aparecerá então a caixa de diálogo **Propriedades da porta**.

Introduza o endereço IP da impressora para a qual pretende imprimir e clique em **OK**. A porta que acabou de criar deverá agora aparecer na definição **Imprimir para a seguinte porta** do controlador de impressora.

## Outras fontes de informação

Consulte *Configurar a impressora de rede* na página 2-1 para saber como configurar o endereço IP da impressora.

## 5

## Impressão via Internet

## Instalação do software de impressão via Internet

## Descrição geral

O software de impressão via Internet (BIP), para Windows® 98/Me e Windows NT® 4.0, permite que um utilizador de PC, em qualquer local, envie um trabalho de impressão para uma impressora num local remoto através da Internet. Por exemplo, o utilizador de um PC instalado em Lisboa pode imprimir directamente um documento, a partir do programa Microsoft Excel, numa impressora instalada em Paris.

Os utilizadores de Windows<sup>®</sup> 2000/XP também podem utilizar o software BIP, mas recomenda-se que utilizem o suporte ao protocolo IPP integrado nos sistemas operativos Windows<sup>®</sup> 2000/XP. Passem para a secção "Impressão IPP em Windows<sup>®</sup> 2000" deste documento.

#### Sugestões

- Os utilizadores de Windows<sup>®</sup> 2000/XP podem imprimir com TCP/IP utilizando o software padrão de impressão em rede e o software do protocolo IPP incluídos em qualquer instalação do Windows<sup>®</sup> 2000/XP.
- 2 Os utilizadores de Windows® 98/Me podem enviar trabalhos de impressão utilizando o protocolo IPP através de um computador Windows® 2000, desde que o software Microsoft Internet Print Services esteja instalado no PC cliente, que o Internet Information Server (IIS) esteja instalado e activo no servidor e que o PC cliente esteja a utilizar a versão 4 ou superior do Microsoft Internet Explorer.

## Informações gerais sobre a impressão via Internet

O software BIP é instalado através de um assistente de instalação padrão do Windows® 98/Me/2000/XP e Windows NT® 4.0. Cria uma porta virtual no PC Windows® 98/Me/2000/XP e Windows NT® 4.0 que funciona de forma semelhante à porta de impressora padrão LPT1 perante a aplicação. O utilizador pode usar o Gestor de impressão do Windows® 98/Me/2000/XP e Windows NT® 4.0 para criar uma impressora que utilize esta porta em conjunto com uma impressora padrão compatível com Windows® 98/Me/2000/XP e Windows NT®. Qualquer aplicação do Windows® 98/Me/2000/XP e Windows NT® 4.0 poderá então imprimir para esta impressora (e, consequentemente, para a porta virtual) sem qualquer modificação ou procedimento operacional.

Quando um trabalho é impresso para a porta virtual BIP, na verdade é codificado por MIME (convertido numa mensagem de correio electrónico padrão da Internet) e enviado para um servidor de impressão no local remoto. Isto significa que o BIP é compatível com os pacotes de software de correio electrónico mais comuns. O único requisito é que o servidor de correio electrónico seja capaz de enviar mensagens de correio electrónico via Internet.

Mais detalhadamente, o procedimento funciona da seguinte forma:

- Se estiver ligado a uma rede local (LAN), a mensagem é transmitida ao servidor de correio electrónico que, por seu turno, a transmite via Internet, utilizando o protocolo SMTP (Simple Mail Transport Protocol), para o servidor de impressão remoto.
- Se estiver ligado directamente a um fornecedor de serviços Internet (ISP) através de um modem, o ISP gere o encaminhamento da mensagem de correio electrónico para o servidor de impressão remoto.
- No local remoto, um servidor de correio electrónico recebe a mensagem. O servidor de impressão remoto, com um endereço de correio electrónico próprio, utiliza o protocolo POP3 (Post Office Protocol 3) para transferir a mensagem de correio electrónico do servidor. Em seguida, descodifica o anexo e imprime-o na impressora.

4				И,	×
	1	Š	1	ĺ	

#### Nota

Se a mensagem recebida não tiver sido configurada para utilizar o controlador de porta virtual BIP, a impressora imprimi-la-á como um documento de texto.

## Impressão via Internet: Configurar o servidor de impressão

O servidor de impressão pode ser configurado utilizando o utilitário BRAdmin Professional, o software Web BRAdmin ou um web browser.

#### Lista de verificação para configuração do servidor de impressão



#### Nota

Antes de configurar o servidor de impressão para receber trabalhos BIP, verifique se o servidor de correio electrónico no local remoto (o receptor) está configurado para suportar os protocolos TCP/IP, POP3 e SMTP (o SMTP só é necessário se a funcionalidade de notificação estiver activada).

- 1 Configure o servidor POP3 no servidor de correio electrónico no local remoto com uma conta de correio electrónico (nome da caixa de correio) e uma palavra-passe para o servidor de impressão (geralmente, o nome da conta de correio electrónico será a primeira parte do endereço de correio; por exemplo, se atribuir o endereço de correio impressora@xyz.pt, o nome da conta de correio será impressora).
- **2** Certifique-se de que o servidor de impressão está instalado e activo, com o TCP/IP activado e um endereço IP válido atribuído.

Uma vez que o acesso ao servidor de correio electrónico na maior parte das redes é restrito, poderá ter de pedir ao administrador para verificar a configuração e adicionar a conta de correio.

## Impressão via Internet: Utilizar o utilitário BRAdmin Professional para configurar o servidor de impressão

Nota	
Ignore esta secção se quiser utilizar um web browser para configurar o servidor de impressão. Com o utilitário BRAdmin Professional, pode configurar o servidor de impressão através do prot TCP/IP.	ocolo
Os passos necessários para configurar o servidor de impressão para receber trabalhos de impres de um sistema Windows <sup>®</sup> 98/Me/2000/XP e Windows NT <sup>®</sup> 4.0 com o software BIP, são os segu	
1 Inicie o utilitário BRAdmin Professional.	
<b>2</b> A partir da lista, seleccione e clique duas vezes no <b>Nome do nó</b> do servidor de impressão por comme de nó predefinido é geralmente BRN_xxxxxx em que xxxxxx corresponde aos se dígitos do endereço Ethernet (endereço MAC)). Ser-lhe-á pedida uma palavra-passe; a pala predefinida é " <b>access</b> ".	eis últimos
Nota	
Poderá encontrar o nome de nó e o endereço MAC imprimindo a página de configuração da mád obter informações sobre como imprimir a página de configuração no servidor de impressão, con <i>Imprimir a Lista de configurações da rede</i> na página 3-16.	•
3 Clique no separador POP3/SMTP.	

- 4 Introduza o endereço do servidor POP3 (consulte o administrador da rede se não souber este endereço).
- 5 Introduza o Nome de conta POP3 para o servidor de impressão remoto. Normalmente, será a primeira parte do endereço de correio electrónico (por exemplo, se o endereço de correio do servidor de impressão for impressora@xyz.pt, o Nome de conta POP3 será impressora).
- 6 Introduza a palavra-passe para a caixa de correio, se existir.
- 7 O servidor de impressão está configurado, por predefinição, para contactar o servidor POP3 a cada 10 segundos. Pode alterar este valor, se guiser.
- 8 Se tiver activado a função de notificação, introduza o endereço do servidor SMTP (consulte o administrador da rede se não souber este endereco).
- 9 Prima o botão **OK** e guarde as alterações. Saia do utilitário BRAdmin Professional. O servidor de impressão está agora configurado para receber trabalhos de impressão.

# Impressão via Internet: Utilizar um web browser para configurar o servidor de impressão

- 1 Ligue-se ao endereço IP do servidor de impressora através do web browser.
- Quando chegar ao ecrã Network Configuration, ser-lhe-á pedido um nome de utilizador e uma palavra-passe. O nome de utilizador predefinido é "admin" e a Palavra-passe predefinida é "access".
- 3 Seleccione a opção Configure POP3/SMTP. Introduza o endereço do servidor POP3 (consulte o administrador da rede se não souber este endereço). Para obter mais informações, consulte *Impressão via Internet: Utilizar o utilitário BRAdmin Professional para configurar o servidor de impressão* na página 5-3.
- **4** Deverá ver uma opção chamada **Segmented Message Timeout**. Se um trabalho de impressão for dividido em várias mensagens de correio electrónico através da funcionalidade Impressão Parcial de E-mail do BIP, este valor indica quanto tempo esperará o servidor de impressão até chegarem todos os segmentos da mensagem.
- **5** Seleccione **Submit** para guardar as alterações. Saia do Web browser. O servidor de impressão está agora configurado para receber trabalhos de impressão.

# Impressão via Internet: Instalar o software BIP no Windows® 98/Me/2000/XP e Windows NT® 4.0

Para instalar o software BIP num PC Windows® 98/2000/XP e Windows NT® 4.0, execute os seguintes passos:

4	_	-	-	ю	
		۰			

Nota

Verifique se o PC tem um programa de correio electrónico activo (por exemplo, o Microsoft Outlook) com capacidade para enviar mensagens de correio electrónico utilizando o Winsock.

Verifique se o servidor de correio electrónico tem capacidade para enviar mensagens via Internet.

## Configuração a partir do CD-ROM

- 1 Execute o programa de instalação do CD-ROM, de acordo com o Guia de instalação rápida.
- 2 Seleccione o modelo adequado e depois o menu Instalar aplicações opcionais. Em seguida, seleccione o programa de instalação do Software de impressão em rede.
- 3 Clique no botão **Seguinte** em resposta à mensagem de boas vindas.
- 4 Seleccione o botão Impressão via Internet.
- 5 Seleccione o directório onde pretende instalar os ficheiros do BIP e clique em **Seguinte**. O programa de instalação criará automaticamente o directório especificado, se este ainda não existir.

- 6 Ser-lhe-á então pedido um nome de porta. Introduza o nome da porta. O nome da porta tem de começar por BIP e terminar com um número, por exemplo, BIP1.
- 7 Prima **OK** para continuar.
- 8 Ser-lhe-á então pedido que introduza as definições da porta do servidor de impressão remoto.

Introduza um endereço de correio electrónico exclusivo e válido para o servidor de impressão remoto (por exemplo, impressora@xyz.pt). Lembre-se que os endereços de correio electrónico de Internet não podem conter espaços.

Introduza o seu endereço de correio electrónico e o endereço IP do servidor SMTP E- (consulte o administrador da rede se não souber este endereço). Especifique também se pretende utilizar a opção **Impressão Parcial de E-mail** e o tipo **Notificação**.

- 9 Prima **OK** para continuar. Ser-lhe-á então pedido que reinicie o computador.
- 10 Depois de o computador reiniciar, tem de criar uma impressora no Windows® 98/Me/2000/XP e Windows NT® 4.0 utilizando o procedimento padrão de configuração de impressoras do Windows® 98/Me/2000/XP e Windows NT® 4.0. Para isso, clique no botão Iniciar, seleccione Definições e, em seguida, Impressoras (Windows® 98/Me/2000 e Windows NT® 4.0). Os utilizadores de Windows® XP deverão clicar no botão Iniciar e seleccionar Impressoras e faxes.
- 11 Seleccione Adicionar impressora (ou Adicionar uma impressora no Windows® XP) para iniciar a instalação da impressora.
- 12 Clique em Seguinte quando aparecer a janela Assistente para adicionar impressoras.

#### <Utilizadores de Windows® 98/Me>

13 Seleccione Impressora local quando lhe for perguntado de que forma está a impressora ligada ao computador e depois clique em Seguinte.

## <Utilizadores de Windows NT® 4.0>

13 Seleccione O meu computador e clique em Seguinte.

## <Utilizadores de Windows® 2000/XP>

13 Seleccione Impressora local e depois desmarque a caixa Plug and Play. Clique em Seguinte.

#### <Utilizadores de Windows® 98/Me>

- 14 Seleccione o modelo pretendido da impressora remota. Se for necessário, clique em **Disco** para carregar o controlador a partir do CD-ROM. Clique em **Seguinte** quando terminar.
- 15 Se tiver seleccionado um controlador de impressora que já esteja a ser utilizado, pode manter o controlador já existente (recomendado) ou substituí-lo. Seleccione a opção pretendida e prima Seguinte.
- 16 Seleccione a porta de Internet (BIP...) que seleccionou no passo 6 e prima Seguinte.

### Utilizadores de Windows NT<sup>®</sup> 4.0 e Windows<sup>®</sup> 2000/XP>

- 14 Seleccione a porta de Internet (BIP...) que seleccionou no passo 6 e prima Seguinte.
- 15 Seleccione o modelo pretendido da impressora remota. Se for necessário, clique em Disco para carregar o controlador a partir do CD-ROM. Clique em Seguinte quando terminar.
- 16 Se tiver seleccionado um controlador de impressora que já esteja a ser utilizado, pode manter o controlador já existente (recomendado) ou substituí-lo. Seleccione a opção pretendida e prima Seguinte.
- 17 Introduza o nome pretendido para a impressora remota BIP e prima **Seguinte**. Note que este nome não tem de ser igual ao nome da porta atribuído no passo 6, nem ao endereço de correio electrónico atribuído no passo 9.
- 18 Seleccione Não quando lhe for perguntado se pretende imprimir uma página de teste, a não ser que já tenha configurado o servidor de impressão remoto para receber trabalhos de impressão BIP.

Desta forma, termina a instalação do software BIP. Se precisar de configurar outro servidor de impressão remoto, vá para a secção que se segue, "Adicionar outra porta de Internet".

## Adicionar outra porta de Internet

Não é necessário voltar a executar o programa de instalação para adicionar uma nova porta de Internet. Basta premir o botão **Iniciar**, seleccionar **Definições** e abrir a janela **Impressoras**. Clique no ícone de uma impressora que esteja a utilizar o BIP, seleccione **Ficheiro** na barra de menus e depois clique em **Propriedades**. Clique no separador **Detalhes** (**Portas** no Windows<sup>®</sup> 2000/XP e Windows NT<sup>®</sup> 4.0) e clique no botão **Adicionar porta**.

Na caixa de diálogo **Adicionar porta**, clique no botão **Outro** (apenas Windows<sup>®</sup> 98/Me) e depois seleccione **Porta de Internet**. Clique em **OK** (**Nova porta** no Windows<sup>®</sup> 2000/XP e Windows NT<sup>®</sup> 4.0) e aparecerá a caixa de texto **Nome da porta**. Pode atribuir qualquer nome exclusivo, desde que comece por "BIP" e desde que não exista mais nenhuma porta com o mesmo nome.

## Impressão IPP em Windows® 2000/XP

Utilize as instruções que se seguem para utilizar a capacidade de impressão IPP do Windows® 2000/XP.



- Tem de configurar o endereço IP da máquina antes de executar os passos descritos nesta secção. Se não tiver configurado o endereco IP, antes de mais consulte Configurar a impressora de rede na página 2-1.
- Verifique se o computador anfitri\u00e3o e o servidor de impress\u00e3o est\u00e3o ambos na mesma sub-rede, ou se o router está correctamente configurado para transmitir dados entre os dois dispositivos.
- A palavra-passe predefinida para os servidores de impressão é "access".
- 1 Para o Windows<sup>®</sup> 2000: No menu **Iniciar**, seleccione **Definições** e depois **Impressoras**. Para Windows® XP: Clique no botão Iniciar e seleccione Impressoras e faxes.
- 2 Para o Windows<sup>®</sup> 2000: Clique duas vezes no ícone **Adicionar impressora** para abrir o **Assistente** para adicionar impressoras. Para Windows® XP: Clique duas vezes em Adicionar impressora para iniciar o Assistente para adicionar impressoras.
- 3 Clique em Seguinte quando aparecer a janela Bem-vindo ao Assistente para adicionar impressoras.
- 4 Seleccione Impressora local ou Impressora de rede. Para o Windows<sup>®</sup> 2000: Certifique-se de que seleccionou **Impressora de rede**. Para Windows® XP: Certifique-se de que seleccionou Uma impressora de rede ou uma impressora ligada a outro computador.
- **5** Clique em **Seguinte**.
- 6 Para o Windows<sup>®</sup> 2000: Seleccione **Ligar a uma impressora na Internet ou na intranet** e introduza o sequinte URL: http://enderecoip impressora:631/ipp (em que enderecoip impressora corresponde ao endereço IP ou ao nome do servidor de impressão).

Para o Windows® XP: Seleccione Ligar a uma impressora na Internet ou numa rede doméstica ou empresarial e, em seguida, introduza o seguinte no campo URL: http://enderecoip\_impressora:631/ipp (em que enderecoip\_impressora corresponde

ao endereço IP ou ao nome do servidor de impressão).



#### Nota

Se tiver editado o ficheiro hosts do seu computador ou se estiver a utilizar um sistema de nomes de domínio (DNS), pode também introduzir o nome DNS do servidor de impressão. Uma vez que o servidor de impressão suporta TCP/IP e nomes NetBIOS, pode também introduzir o nome NetBIOS do servidor de impressão. Poderá encontrar o nome NetBIOS na Lista de configurações da rede. O nome NetBIOS atribuído são os primeiros 15 caracteres do nome do nó e, por predefinição, aparece como BRN\_xxxxxx, em que xxxxxx corresponde aos seis últimos dígitos do endereço Ethernet.

7 Quando clicar em **Seguinte**, o Windows<sup>®</sup> 2000/XP fará uma ligação ao URL especificado.

#### Se o controlador de impressora já tiver sido instalado:

Se já tiver instalado o controlador de impressora apropriado no seu PC, o Windows® 2000/XP utilizá-lo-á automaticamente. Nesse caso, ser-lhe-á simplesmente perguntado se pretende que seja esse o controlador predefinido, após o que o assistente de configuração do controlador terminará. Pode agora começar a imprimir.

#### Se o controlador de impressora ainda não tiver sido instalado:

Um dos benefícios do protocolo de impressão IPP é o facto de estabelecer o nome de modelo da impressora ao comunicar com a mesma: Se a comunicação for bem sucedida, verá automaticamente o nome de modelo da impressora. Isto significa que já não é necessário informar o Windows<sup>®</sup> 2000 sobre qual o tipo de controlador de impressora a utilizar.

- 8 Clique em OK. Aparecerá então o ecrã de selecção da impressora no Assistente para adicionar impressoras.
- 9 Se a sua impressora não estiver na lista de impressoras suportadas, clique em Disco. Ser-lhe-á pedido que introduza o CD-ROM ou disquete do controlador.
- 10 Clique em Procurar e seleccione a unidade de CD-ROM ou a partilha de rede que contém o controlador de impressora apropriado.
- 11 Especifique o nome de modelo da impressora.
- 12 Se o controlador de impressora que está a instalar não tiver um Certificado Digital, aparecerá uma mensagem de aviso. Clique em Sim para continuar a instalação. O Assistente para adicionar impressoras terminará.
- 13 Quando clicar em **Concluir** a impressora ficará configurada e pronta a imprimir. Para testar a ligação à impressora, imprima uma página de teste.

### **Especificar outro URL**

Não se esqueça que, no campo URL, há várias entradas possíveis.

http://enderecoip:631/ipp

Este é o URL predefinido e recomendamos que o utilize. Note que a opção **Obter mais informações** não apresentará dados sobre a impressora.

http://enderecoip:631/ipp/port1

Esta opção tem por objectivo a compatibilidade com o HP® Jetdirect®. Note que a opção **Obter mais informações** não apresentará dados sobre a impressora.

http://enderecoip:631/

Se se esquecer dos detalhes do URL, pode simplesmente introduzir este endereço que a impressora continuará a receber e a processar dados. Note que a opção **Obter mais informações** não apresentará dados sobre a impressora.

Se estiver a utilizar os nomes de serviço incorporados, suportados pelo servidor de impressão, também pode utilizar o seguinte: (Contudo, note que a opção **Obter mais informações** não apresentará dados sobre a impressora).

http://enderecoip:631/brn xxxxxx p1

http://enderecoip:631/binary\_p1

http://enderecoip:631/text\_p1

http://enderecoip:631/filter1\_p1

http://enderecoip:631/filter2\_p1

http://enderecoip:631/brn\_xxxxxx\_p1\_at

Em que enderecoip é o endereço IP ou o nome do servidor de impressão.

## Outras fontes de informação

Consulte *Configurar a impressora de rede* na página 2-1 para saber como configurar o endereço IP da impressora.

# 6

## Gestão baseada na web

## Como utilizar um web browser para gerir o dispositivo

## Descrição geral

Pode utilizar um web browser padrão (recomendamos o Microsoft Internet Explorer® versão 6.0 ou posterior, ou o Netscape Navigator® versão 7.1 ou posterior) para controlar a máquina através do protocolo HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Através de um web browser, pode obter as seguintes informações sobre uma impressora da rede:

- Informações sobre o estado da impressora.
- Alterar itens de configuração da funcionalidade de fax, como a configuração geral. Definições de marcação rápida e de fax remoto.
- Também pode alterar outras definições da rede como, por exemplo, as informações sobre TCP/IP.
- Informações sobre a versão do software da máquina e do servidor de impressão.
- Alterar detalhes na configuração da rede e da máquina.

Tem de utilizar o protocolo TCP/IP na rede e ter um endereço IP válido programado no servidor de impressão e no computador.

- 1 Para saber como configurar o endereço IP na sua máquina, consulte *Configurar a impressora de rede* na página 2-1.
- 2 A palavra-passe predefinida para os servidores de impressão é "access".
- Pode utilizar um web browser na maior parte das plataformas; por exemplo, os utilizadores de UNIX® também podem ligar-se deste modo à máquina e geri-la.
- 4 Também pode utilizar os utilitários BRAdmin Professional ou BRAdmin Light para gerir a impressora e a respectiva configuração da rede.

## Como ligar-se à máquina através de um browser

Escreva http://endereço IP da impressora/ no browser (também pode utilizar o nome NetBIOS do servidor de impressão, se estiver num ambiente de domínio/grupo de trabalho Microsoft Windows). Introduza o nome DNS da máquina, se estiver a ligar-se a uma rede que utilize o protocolo DNS.

## Informações sobre a palavra-passe

A gestão baseada na Web oferece dois níveis de acesso por palavra-passe. Os utilizadores podem aceder à Configuração geral, Definições de fax e Listas e Relatórios. O nome de utilizador predefinido para utilizadores é "**user**" (sensível a maiúsculas e minúsculas) e a palavra-passe predefinida é "**access**".


Os administradores podem aceder a todas as definições. O nome de utilizador predefinido para administradores é "admin" (sensível a maiúsculas e minúsculas) e a palavra-passe predefinida é "access".

# 7

## Fax via Internet

## Descrição geral

A função de fax via Internet (I-Fax) permite-lhe enviar e receber documentos de fax utilizando a Internet como mecanismo de transporte. Os documentos são transmitidos em mensagens de correio electrónico como ficheiros TIFF-F anexados. Isto significa que também é possível enviar e receber documentos num PC, desde que o PC tenha uma aplicação que possa gerar e visualizar ficheiros TIFF-F, como o Microsoft<sup>®</sup> Imaging ou qualquer outro visualizador de TIFF-F. Qualquer documento enviado através da máquina será automaticamente convertido para o formato TIFF-F. Se quiser enviar e receber mensagens de e para a máquina, a sua aplicação de correio electrónico, no PC, tem de suportar o formato MIME.

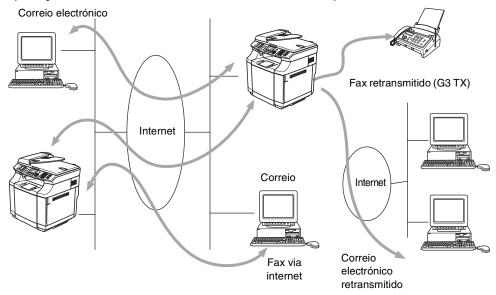

#### Ligação

Antes de enviar ou receber faxes via Internet, tem de configurar a máquina para comunicar com a rede e o servidor de correio electrónico. Tem de garantir que existe: um endereço IP correctamente configurado para a máquina, um endereço de correio electrónico para a máquina, o endereço IP do servidor de correio electrónico, um nome e palavra-passe de caixa de correio para a máquina. Se tiver alguma dúvida relativamente a algum deste itens, consulte o administrador do sistema. Para obter informações detalhadas sobre como configurar estas informações, consulte *Gestão baseada na web* na página 6-1.

#### Funções das teclas do painel frontal

#### Alterna + 1

Utilizada para alterar o modo de introdução de dados. Pode utilizar as teclas de marcação como teclas de caracteres alfabéticos padrão.

#### Teclas de marcação

Utilizadas para introduzir caracteres alfabéticos padrão (26 letras), bem como os caracteres @ . espaço! " # % & '() + /:; < > = ? [] ^ - \$, \* \_ €, e números.

#### Alterna + 3

Alternar entre maiúsculas e minúsculas ao introduzir o endereço de correio electrónico/I-Fax.

#### **◀** ou ▶

Desloca o cursor do LCD para a esquerda ou para a direita, quando está a introduzir texto.

#### Menu/Set

Utilizada para guardar vários números.

#### **Iniciar Mono**

Inicia a transmissão do documento.

#### Parar/Sair

Apaga os dados introduzidos e interrompe o processo de digitalização ou transmissão.

#### Busca/Marc Rápida

Estas funções funcionam da mesma forma que em qualquer máquina convencional.

Contudo, relembramos que não pode utilizar a marcação em série para endereços de correio electrónico.

#### Alterna + Iniciar Mono

Utilizada para receber manualmente correio electrónico do servidor POP3.

#### **Enviar faxes via internet**

Enviar um fax via internet é igual a enviar um fax normal. Se já tiver programado os endereços das máquinas de destino de fax via internet como locais de marcação rápida, para enviar o fax via internet carregue o documento na máquina, utilize a tecla Resolução da área Fax para definir a resolução pretendida, seleccione um número de marcação rápida e prima **Iniciar Mono**.

Se quiser introduzir manualmente o endereço de fax via internet, carregue o documento na máquina e prima **Alterna** e **1** simultaneamente para mudar para o modo de marcação "alfabética".

Para introduzir manualmente o endereço de fax via Internet, consulte *Introduzir texto manualmente* na página 7-3.

#### Introduzir texto manualmente

Prima Alterna e 1 simultaneamente para mudar para o modo de marcação "alfabética".

Pode agora utilizar as teclas de marcação para introduzir o endereço de correio electrónico. Consulte a seguinte tabela: A maior parte das teclas numéricas têm três ou quatro letras impressas por baixo. As teclas 0, # e \* não têm letras impressas porque são utilizadas para caracteres especiais.

Premindo a tecla numérica apropriada, o número de vezes indicado, acederá ao carácter pretendido.

Tecla	Uma vez	Duas vezes	Três vezes	Quatro vezes
1	@		/	1
2	Α	В	С	2
3	D	Е	F	3
4	G	Н	1	4
5	J	K	L	5
6	M	N	0	6
7	Р	Q	R	S
8	Т	U	V	8
9	W	X	Υ	Z

Se quiser introduzir um espaço em branco, prima ▶ duas vezes.

Se especificar mais de 16 caracteres, o painel LCD deslocará o nome para a esquerda, carácter a carácter. Pode introduzir até 60 caracteres.

#### Efectuar correcções

Se tiver introduzido uma letra incorrectamente e quiser alterá-la, utilize ◀ ou ▶ para posicionar o cursor por baixo do carácter que pretende alterar e, em seguida, escreva por cima do mesmo.

Se quiser eliminar o número ou o nome na íntegra, prima **Parar/Sair** com o cursor por baixo do primeiro dígito ou da primeira letra. Os caracteres por cima e para a direita do cursor serão eliminados.

#### Repetir letras

Se tiver de introduzir um carácter atribuído à mesma tecla, mas anterior, prima ▶ para mover o cursor para a direita.

À medida que for introduzindo o endereço de correio electrónico, este será apresentado no painel LCD, carácter a carácter.

Se especificar mais de 16 caracteres, o painel LCD deslocará o nome para a esquerda, carácter a carácter. Pode introduzir até 60 caracteres.

Note que também pode ligar-se à máquina utilizando um web browser e especificar as informações sobre o endereço de correio electrónico através da gestão baseada na web. Consulte *Gestão baseada na web* na página 6-1 para obter mais informações.

#### Caracteres especiais e símbolos

Prima \* para (espaço)! " # \$ % & '() \* + , - . / €

Prima # para :; < = >? @ []  $^{-}$ 

Prima Ø para É À È Ê Î Ç Ë Ö 0 (utilizadores dos EUA e Canadá)

À Ã ç É Í Ó Õ Ú 0 (outros utilizadores)

À medida que for introduzindo o endereço de fax via internet, este será apresentado no painel LCD, carácter a carácter. Se especificar mais de 16 caracteres, o painel LCD deslocará o nome para a esquerda, carácter a carácter. Pode introduzir até 60 caracteres.

1 Prima Iniciar Mono para enviar o documento.

Depois de o documento ser digitalizado, será transmitido automaticamente para a máquina de fax via Internet do destinatário através do servidor SMTP. Pode cancelar a operação de envio premindo o botão **Parar/Sair** durante a digitalização. Quando a transmissão terminar, a máquina ficará novamente em modo de espera.

Alguns servidores de correio electrónico não permitem o envio de mensagens de grandes dimensões (o administrador do sistema impõe frequentemente um limite máximo para o tamanho das mensagens de correio electrónico). Pode activar a opção de limite máximo para as mensagens enviadas. A máquina apresentará, então, a mensagem Memória Cheia quando tentar enviar mensagens de correio electrónico com mais de 1Mbyte. A mensagem não será enviada e será impresso um relatório de erro. A mensagem que está a tentar enviar deverá ser dividida em mensagens mais pequenas, que possam ser aceites pelo servidor de correio. Pode activar esta função através do utilitário de gestão baseada na web ou da configuração da rede local.

#### Receber correio electrónico ou faxes via internet

Pode receber mensagens de correio electrónico de 2 formas:

- Recepção via POP3 por intervalos regulares
- Recepção via POP3 (iniciada manualmente)

Ao utilizar a recepção via POP3, a máquina tem de consultar o servidor de correio electrónico para receber os trabalhos de impressão. Esta consulta pode ocorrer por intervalos definidos (por exemplo, pode configurar a máquina para consultar o servidor de correio electrónico por intervalos de 10 minutos) ou pode consultar manualmente o servidor, premindo os botões **Alterna + Iniciar Mono**.

Se a máquina começar a receber trabalhos de impressão de correio electrónico, o painel LCD indicará esta actividade. Por exemplo, verá a indicação Recebendo no painel LCD, seguida de "xx Correio(s)". Se premir os botões **Alterna + Iniciar Mono** para consultar manualmente o servidor de correio electrónico e não houver documentos de correio a imprimir, a máquina apresentará a mensagem Não há correio no painel LCD, durante dois segundos.

Se a máquina ficar sem papel durante a recepção de dados, os dados recebidos serão guardados na memória da máquina. Estes dados serão impressos automaticamente assim que colocar novamente papel na máquina. (Para máquinas da Europa, Ásia e Oceânia, a opção Receber memór. tem de estar activada.)

Se a mensagem recebida não estiver em formato de texto simples ou se um ficheiro anexado não estiver no formato TIFF-F, será impressa a seguinte mensagem de erro: **ATTACHED FILE FORMAT NOT SUPPORTED. FILE NAME:XXXXXX.doc** Se a mensagem recebida for grande demais, será impressa a seguinte mensagem de erro: **E-MAIL FILE TOO LARGE.** Se a opção **Apg. Erro cor.** estiver activada, isto é **Lig** (predefinição), então a mensagem com erros será automaticamente eliminada do servidor de correio electrónico.

#### Receber um fax via Internet num PC

Quando o PC recebe um documento de fax via Internet, o documento vem anexado a uma mensagem de correio electrónico que indica ao PC que recebeu um documento de fax via Internet. Esta indicação surge no campo Assunto da mensagem de correio electrónico recebida.

Se o PC para o qual pretende enviar um documento não tiver o sistema operativo Windows<sup>®</sup> 98/98SE/Me/2000/XP ou Windows NT<sup>®</sup> 4.0, indique ao proprietário do PC que terá de instalar software adequado para visualizar documentos no formato TIFF-F.

Pode utilizar o software "Microsoft® Imaging" fornecido com o Windows® 98/Me/2000/XP e o Windows NT® 4.0.

## Reencaminhar mensagens de correio electrónico e de fax recebidas

Pode reencaminhar as mensagens de correio electrónico ou de fax padrão para outro endereço de correio electrónico ou máquina de fax. As mensagens recebidas podem ser reencaminhadas por correio electrónico para um PC ou fax via Internet. Também podem ser reencaminhadas através das linhas telefónicas normais para outra máquina.

A definição pode ser activada utilizando um Web browser ou o painel frontal da máquina. Os passos para configurar a opção Transfere fax são indicados no Manual do utilizador fornecido com a máquina.

Consulte o Manual do utilizador incluído na máquina para verificar se esta funcionalidade é suportada. Esta função não está disponível para documentos de fax a cores.

## Difusão por retransmissão (Relay Broadcast)

Esta função permite à máquina receber um documento via Internet e, em seguida, retransmiti-lo para outras máquinas de fax através de linhas telefónicas convencionais.


Se quiser utilizar a máquina como dispositivo de difusão por retransmissão, tem de indicar o nome de domínio de confiança na máquina, ou seja, a parte do domínio a seguir ao símbolo '@'.

Um domínio de confiança refere-se ao endereço de correio electrónico. Por exemplo, se o endereço da outra entidade for joao@xxx.com, o domínio é xxx.com. Se o endereço de correio electrónico for luis@xxx.co.uk, o domínio é xxx.co.uk.

Tenha cuidado ao seleccionar um domínio de confiança, pois qualquer utilizador de um domínio de confiança poderá enviar uma difusão por retransmissão. Pode registar até 10 nomes de domínio.


A difusão por retransmissão pode suportar a retransmissão de um documento para um máximo de 48 máquinas de fax através de linhas telefónicas convencionais.

#### Difusão por retransmissão a partir de uma máquina

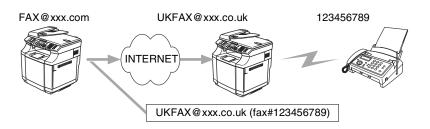

Neste exemplo, o endereço de correio electrónico da sua máquina é FAX@xxx.com; se pretender enviar um documento desta máquina para outra, em Inglaterra, com o endereço UKFAX@xxx.co.uk, esta máquina reencaminhará então o documento para uma máquina de fax padrão utilizando uma linha telefónica convencional. Se o seu endereço de correio electrónico for FAX@xxx.com, terá de configurar o nome de domínio de confiança xxx.com na máquina em Inglaterra que irá difundir o documento para a máquina de fax convencional. Se não introduzir a informação sobre o nome de domínio, a máquina intermédia (a que difunde o documento) não aceitará nenhum trabalho via Internet proveniente da máquina no domínio xxx.com.

Depois de configurar o domínio de confiança, pode enviar o documento da sua máquina [ou seja, FAX@xxx.com] introduzindo o endereço de correio electrónico da máquina que irá reencaminhar o documento [ou seja, UKFAX@xxx.co.uk], seguido do número de telefone do fax que irá receber o documento. Segue-se um exemplo de como introduzir o endereço de correio electrónico e o número de telefone.

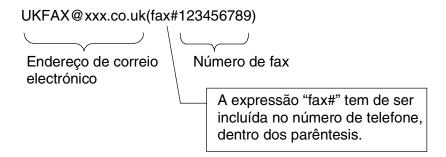


#### Enviar para vários números de telefone

Se quiser retransmitir o documento para mais do que uma máquina de fax padrão, poderá introduzir o endereço utilizando o seguinte método:

- 1 Introduza o número de telefone da primeira máquina de fax UKFAX@xxx.co.uk(Fax#123).
- 2 Prima Menu/Set.
- 3 Introduza o número de telefone da segunda máquina de fax UKFAX@xxx.co.uk(Fax#456).
- 4 Prima Iniciar Mono.

#### Difusão por retransmissão a partir de um PC

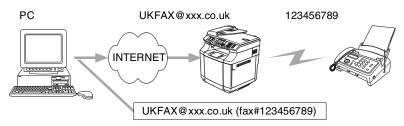

Também pode enviar correio electrónico do seu PC e retransmiti-lo para uma máquina de fax convencional. O método de introdução do número de telefone da máquina de fax convencional que irá receber o correio electrónico retransmitido variará consoante a aplicação de correio electrónico que estiver a utilizar. Seguem-se alguns exemplos de aplicações de correio electrónico:

Algumas destas aplicações não suportam o envio para múltiplos números de telefone. Se a sua aplicação de correio electrónico não suportar múltiplos números de telefone, só poderá efectuar retransmissões para uma máquina de fax de cada vez.

Introduza o endereço da máquina de retransmissão e o número de telefone do fax na caixa "PARA", utilizando o mesmo método utilizado ao efectuar o envio a partir de uma máquina.

UKFAX@xxx.co.uk(fax#123456789)

#### Outlook 97/98/2000/2002/2003:

No Outlook 97/98/2000/2002 e 2003 as informações de endereço têm de ser introduzidas no livro de endereços da seguinte forma:

Nome: fax#123456789

Endereço de correio electrónico: UKFAX@xxx.co.uk

## Mensagem de verificação TX

A opção de mensagem de verificação da transmissão suporta duas funções distintas. A mensagem de verificação de envio permite-lhe solicitar uma notificação da estação receptora de que o fax ou a mensagem de correio electrónico foi recebida e processada. A mensagem de verificação de recepção permite-lhe transmitir um relatório predefinido para a estação emissora após a correcta recepção e processamento de um fax ou mensagem de correio electrónico.

Para utilizar esta funcionalidade, tem de activar a opção Notificação nas opções InstI Cor. RX e InstI Cor. TX.

## Configurar correio electrónico (TX)

Pode activar ou desactivar a opção **Notificação** dentro da opção **Instl Cor. TX**. Se a opção estiver activada, será enviado um campo adicional de informações juntamente com os dados de imagem. Este campo é designado por **MDN**.

#### MDN

Mail Disposition Notification (Notificação do estado da mensagem) - Este campo solicita a indicação do estado da mensagem de fax / correio electrónico após entrega pelo sistema de transporte SMTP (Send Mail Transfer Protocol). Quando a mensagem chegar à estação receptora, este dados serão utilizados quando a máquina ou o utilizador ler ou imprimir o fax ou correio electrónico recebido. Por exemplo, se a mensagem for aberta para leitura ou impressa, a estação receptora envia uma notificação para a máquina emissora ou utilizador original.

A estação receptora tem de suportar o campo MDN para poder enviar um relatório de notificação, caso contrário o pedido será ignorado.

## Configurar correio electrónico (RX)

Esta opção tem três definições possíveis: Lig/MDN/Desl.

#### Notificação de recepção activada ("Lig")

Se a opção estiver definida como "Lig", será enviada uma mensagem fixa para a estação emissora para indicar que a mensagem foi correctamente recebida e processada. Estas mensagens fixas dependem da operação solicitada pela estação emissora.

As mensagens de relatório têm o seguinte formato:

SUCESSO: Recebido de <endereço de correio electrónico>

#### Notificação de recepção "MDN"

Se esta opção estiver definida como "MDN", será enviado um relatório com o formato anteriormente descrito para a estação emissora, se a estação de origem tiver enviado o campo "MDN" para solicitar confirmação.

#### Notificação de recepção desactivada ("Desl")

Desl - Desactiva todas as formas de notificação de recepção, não sendo enviada nenhuma mensagem para a estação emissora, independentemente do pedido.

## Mensagem de erro

Se ocorrer um erro de entrega de correio electrónico ao enviar um fax via Internet, o servidor de correio electrónico enviará uma mensagem de erro de volta para a máquina, a qual será impressa. Se ocorrer um erro durante a recepção de correio electrónico, será impressa uma mensagem de erro (exemplo: "A mensagem enviada para a máquina não estava no formato TIFF-F").

## Informações importantes sobre fax via Internet

A comunicação de fax via Internet num sistema de rede local é basicamente idêntica à comunicação à comunicação via correio electrónico, sendo, contudo, diferente da comunicação de fax através de linhas telefónicas padrão. Seguem-se algumas informações importantes para a utilização de fax via Internet:

- Factores como a localização do receptor, a estrutura do sistema de rede local e o tráfego do circuito (como a internet) podem fazer com que o sistema demore muito tempo a devolver uma mensagem de erro. (normalmente 20 seg. a 30 seg.).
- Em caso de transmissão via Internet, e devido ao seu reduzido nível de segurança, recomendamos que utilize linhas telefónicas padrão para enviar documentos confidenciais.
- Se o sistema de correio electrónico do receptor não for compatível com o formato MIME, não poderá transmitir documentos para o receptor. Dependendo do servidor do receptor, poderá haver casos em que a mensagem de erro não é devolvida.
- Se o tamanho dos dados de imagem de um documento for excessivo, a transmissão poderá não ser bem sucedida.
- Não pode alterar o tipo de letra nem o tamanho dos caracteres das mensagens de correio electrónico recebidas.

## 8

## Resolução de problemas

## Descrição geral

Este capítulo descreve procedimentos para resolver problemas relacionados com servidores de impressão, e está dividido nas seguintes secções:

- Problemas gerais
- Problemas relacionados com a instalação do software de impressão em rede
- Problemas relacionados com a impressão
- Resolução de problemas específicos de protocolos

## **Problemas gerais**

O CD-ROM foi inserido, mas não iniciou automaticamente.

Se o seu computador não suportar a função de execução automática (Autorun), o menu não aparecerá automaticamente depois de inserir o CD-ROM. Nesse caso, execute o ficheiro **setup.exe**, no directório raiz do CD-ROM.

### Como repor as predefinições de fábrica do servidor de impressão

Pode repor a predefinição de fábrica do servidor de impressão (repor todas as informações, como a palavra-passe e o endereço IP). Consulte *Repor as predefinições de fábrica de rede* na página 3-15.

# Problemas relacionados com a instalação do software de impressão em rede

Não foi possível detectar o servidor de impressão durante a configuração do software de impressão em rede ou a partir do controlador de impressora da máquina no Windows®

Certifique-se de que definiu correctamente o endereço IP do servidor de impressão, de acordo com o *Capítulo 2* ou *Capítulo 3* deste Manual do utilizador, antes de instalar o software de impressão em rede ou o controlador de impressora. Verifique se:

1 Certifique-se de que a máquina está ligada, online e pronta para imprimir.

- Verifique se há alguma actividade nos LEDs. Os servidores de impressão têm dois LEDs no painel traseiro da máquina. O LED verde de cima mostra o estado de ligação/actividade (recepção/transmissão). O LED cor-de-laranja de baixo mostra o estado de velocidade.
  - Apagados: Se o LED de cima estiver desligado, significa que o servidor de impressão não está ligado à rede.
  - O LED de cima está verde: O LED de ligação/actividade ficará verde se o servidor de impressão estiver ligado a uma rede Ethernet.
  - O LED inferior está cor-de-laranja: O LED de velocidade ficará cor-de-laranja se o servidor de impressão estiver ligado a uma rede 100BASE-TX Fast Ethernet.
  - O LED inferior está desligado: O LED de velocidade ficará desligado se o servidor de impressão estiver ligado a uma rede 10BASE-T Ethernet.
- Imprima a Lista de configurações da rede e verifique se as definições (como, por exemplo, o endereço IP) estão correctas para a sua rede. O problema pode resultar da não correspondência ou duplicação do endereço IP. Verifique se o endereço IP foi correctamente carregado no servidor de impressão. Certifique-se de que mais nenhum nó na rede tem este endereço IP. Para obter informações sobre como imprimir a Lista de configurações da rede, consulte Imprimir a Lista de configurações da rede na página 3-16.
- 4 Verifique se o servidor de impressão aparece na rede, da seguinte forma:

Tente fazer um ping ao servidor de impressão a partir da linha de comandos do sistema operativo anfitrião, utilizando o comando:

ping endereçoip

Em que enderecoip corresponde ao endereço IP do servidor de impressão (note que, por vezes, pode ter de aguardar até dois minutos, até o servidor carregar o endereço IP, depois de definir o endereço IP).

## Problemas relacionados com a impressão

### O trabalho não é impresso

Certifique-se de que o estado e a configuração do servidor de impressão estão correctos. Verifique o seguinte:

- 1 Certifique-se de que a máquina está ligada, online e pronta para imprimir. Imprima a Lista de configurações da rede da máquina e verifique se as definições, como, por exemplo, o endereço IP, estão correcta para a sua rede. Consulte *Imprimir a Lista de configurações da rede* na página 3-16 para obter mais informações sobre como imprimir a Lista de configurações da rede no seu servidor de impressão.
- 2 O problema pode resultar da não correspondência ou duplicação do endereço IP. Verifique se o endereço IP foi correctamente carregado no servidor de impressão. Certifique-se de que mais nenhum nó na rede tem este endereço IP.
- 3 Verifique se o servidor de impressão aparece na rede, da seguinte forma:
  - (1) Tente fazer um ping ao servidor de impressão a partir da linha de comandos do sistema operativo anfitrião, utilizando o comando:

```
ping endereçoip
```

Em que enderecoip corresponde ao endereço IP do servidor de impressão (note que, por vezes, pode ter de aguardar até dois minutos, até o servidor carregar o endereço IP, depois de definir o endereco IP).

(2) Se receber uma resposta bem sucedida, siga para *Resolução de problemas de impressão ponto-a-ponto (LPR) em Windows® 98/98SE/Me e Windows NT®4.0* na página 8-4 e *Impressão IPP em Windows® 2000/XP* na página 8-4. Caso contrário, vá para o passo 4.

## Resolução de problemas específicos de protocolos

# Resolução de problemas de impressão ponto-a-ponto (LPR) em Windows® 98/98SE/Me e Windows NT®4.0

Se tiver problemas para imprimir numa rede ponto-a-ponto (LPR) Windows® 98/98SE/Me, Windows NT® 4.0 ou posterior, verifique o seguinte:

- 1 Certifique-se de que o controlador de porta LPR está correctamente instalado e configurado, conforme os capítulos dedicados à impressão ponto-a-ponto em Windows® 98/98SE/Me ou Windows NT® 4.0.
- 2 Tente activar a Contagem de bytes na área Configurar porta das propriedades do controlador de impressora.

Durante a instalação do software BLP, pode acontecer que o ecrã que lhe solicita um nome de porta não apareça. Isto pode acontecer nalguns computadores com o Windows<sup>®</sup> 98/98SE/Me e Windows NT<sup>®</sup> 4.0. Prima as teclas ALT e TAB para que o ecrã apareça.

## Impressão IPP em Windows® 2000/XP

#### Pretende utilizar um número de porta diferente de 631.

Se estiver a utilizar a porta 631 para impressão IPP, pode acontecer que a firewall não deixe passar os dados de impressão. Nesse caso, utilize outro número de porta (porta 80) ou configure a firewall para deixar passar dados na porta 631.

Para enviar um trabalho de impressão via IPP para uma impressora que esteja a utilizar a porta 80 (a porta HTTP padrão) introduza o seguinte ao configurar o sistema Windows® 2000/XP.

http://enderecoip/ipp

## A opção Obter mais informações no Windows® 2000 não funciona

Se estiver a utilizar o URL:

http://enderecoip:631 ou http://enderecoip:631/ipp

a opção **Obter mais informações** no Windows<sup>®</sup> 2000 não funcionará. Se quiser utilizar a opção **Obter mais informações** utilize o sequinte URL:

http://enderecoip

Isto forçará o Windows® 2000/XP a utilizar a porta 80 para comunicar com o servidor de impressão.

#### 8

## Resolução de problemas no web browser (TCP/IP)

- 1 Se não conseguir ligar-se ao servidor de impressão utilizando o seu web browser, será bom verificar as definições do proxy no browser. Observe a definição das excepções e, se necessário, introduza o endereço IP do servidor de impressão. Desta forma, impedirá o PC de tentar ligar ao ISP ou servidor proxy sempre que quiser ver o servidor de impressão.
- 2 Certifique-se de que está a utilizar um web browser adequado; recomendamos o Netscape Navigator® versão 7.1 ou posterior / Microsoft Internet Explorer® versão 6.0 ou posterior.

# A Anexo A

## Utilizar os serviços

Um serviço é um recurso que pode ser acedido por computadores que pretendam imprimir para o servidor de impressão. O servidor de impressão oferece os seguintes serviços predefinidos (execute o comando SHOW SERVICE na consola remota do servidor de impressão para ver uma lista de serviços disponíveis): Introduza HELP na linha de comandos para ver uma lista dos comandos suportados.

Serviço (Exemplo)	Definição
BINARY_P1	TCP/IP binário, serviço NetBIOS
TEXT_P1	Serviço de texto TCP/IP (adiciona uma marca de nova linha após cada fim de linha)
BRN_xxxxxx_P1	TCP/IP binário

Em que xxxxx corresponde aos seis últimos dígitos do endereço Ethernet (por exemplo, BRN\_310107\_P1).

# Outras formas de definir o endereço IP (para utilizadores experientes e administradores)

Para obter informações sobre como configurar a impressora de rede através do utilitário BRAdmin Professional ou através de um web browser, consulte *Definir o endereço IP e a máscara de sub-rede* na página 2-3.

## Utilizar o DHCP para configurar o endereço IP

O Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) é um de entre vários mecanismos automatizados para atribuição de endereços IP. Se tiver um servidor DHCP na rede, o servidor de impressão obterá automaticamente o respectivo endereço IP a partir do servidor DHCP e registará o seu nome em qualquer DNS compatível com RFC 1001 e 1002.



Nota

Se não quiser configurar o seu servidor de impressão via DHCP, BOOTP ou RARP, tem de definir o método de arranque como estático para que o servidor de impressão tenha um endereço IP estático. Desta forma, evitará que o servidor de impressão tente obter um endereço IP de algum destes sistemas. Para alterar o método de arranque, use o utilitário BRAdmin Professional.

## Utilizar o BOOTP para configurar o endereço IP

O BOOTP é uma alternativa ao RARP, que apresenta a vantagem de permitir a configuração da máscara de sub-rede e da gateway. Para utilizar o BOOTP para configurar o endereço IP certifique-se de que o BOOTP está instalado e activo no computador anfitrião (deverá aparecer no ficheiro /etc/services do sistema anfitrião como um serviço real; escreva man bootpd ou consulte a documentação do seu sistema para obter mais informações). O BOOTP é geralmente iniciado através do ficheiro /etc/inetd.conf, pelo que poderá ter de activá-lo removendo o cardinal "#" que se encontra na entrada bootp deste ficheiro. Por exemplo, uma entrada bootp típica do ficheiro /etc/inetd.conf seria:

#bootp dgram udp wait /usr/etc/bootpd bootpd -i

Conforme o sistema, esta entrada pode chamar-se "bootps" em vez de "bootp".



Para activar o BOOTP, basta utilizar um editor para eliminar o cardinal "#" (se não houver cardinal "#", significa que o BOOTP já está activado). Edite o ficheiro de configuração do BOOTP (normalmente /etc/bootptab) e introduza o nome, tipo de rede (1 para Ethernet), endereço Ethernet e IP, máscara de sub-rede e gateway do servidor de impressão. Infelizmente, não há nenhum formato padrão exacto para o fazer, pelo que terá de consultar a documentação do seu sistema para determinar como introduzir estas informações (muitos sistemas UNIX® têm também exemplos de modelos no ficheiro bootptab que poderá utilizar como referência). Alguns exemplos de entradas /etc/bootptab típicas incluem:

```
BRN_310107 1
              00:80:77:31:01:07 192.168.1.2
e:
BRN_310107:ht=ethernet:ha=008077310107:\
ip=192.168.1.2:
```

Algumas implementações de software anfitrião BOOTP não responderão a pedidos de BOOTP se não tiver incluído um nome de ficheiro de transferência no ficheiro de configuração; nesse caso, basta criar um ficheiro nulo no sistema anfitrião e especificar o nome deste ficheiro e o respectivo caminho no ficheiro de configuração.

Tal como no RARP, o servidor de impressão carregará o seu endereço IP do servidor BOOTP quando a impressora for ligada.

## Utilizar o RARP para configurar o endereço IP

O endereço IP do servidor de impressão pode ser configurado através da funcionalidade Reverse ARP (RARP) no computador anfitrião. O processo é efectuado através da edição do ficheiro /etc/ethers (se este ficheiro não existir, pode criá-lo) e da introdução de uma entrada semelhante à que se seque:

```
00:80:77:31:01:07
                    BRN_310107
```

Em que a primeira entrada é o endereço Ethernet do servidor de impressão e a segunda entrada é o nome do servidor de impressão (o nome tem de ser iqual ao introduzido no ficheiro /etc/hosts).

Se o daemon de RARP ainda não estiver em execução, inicie-o (conforme o sistema, o comando pode ser rarpd, rarpd -a, in.rarpd -a ou outro; escreva man rarpd ou consulte a documentação do seu sistema para obter mais informações). Para verificar se o daemon de RARP está em execução num sistema UNIX® Berkeley, introduza o seguinte comando:

```
ps -ax | grep -v grep | grep rarpd
```

Para sistemas AT&T UNIX®, introduza:

```
ps -ef | grep -v grep | grep rarpd
```

O servidor de impressão obterá o endereço IP do daemon de RARP quando a impressora for ligada.

## Utilizar o APIPA para configurar o endereço IP

O servidor de impressão suporta o protocolo Automatic Private IP Addressing (APIPA). Com o APIPA, os clientes DHCP configuram automaticamente um endereço IP e uma máscara de sub-rede quando não está disponível um servidor DHCP. O dispositivo escolhe o seu próprio endereço IP, no intervalo de 169.254.1.0 a 169.254.255. A máscara de sub-rede é automaticamente definida como 255.255.0.0 e o endereço de gateway como 0.0.0.0.

Por predefinição, o protocolo APIPA está activado. Pode desactivar o protocolo APIPA utilizando o painel de controlo da máquina. Para obter mais informações, consulte *APIPA* na página 3-6.

Se desactivar o protocolo APIPA, o endereço IP predefinido do servidor de impressão será 192.0.0.192. No entanto, pode alterar facilmente este número de endereço IP para que corresponda aos detalhes do endereço IP da sua rede.

## Utilizar o ARP para configurar o endereço IP

Se não puder utilizar o BRAdmin e se a sua rede não utilizar um servidor DHCP, pode utilizar o comando ARP. O comando ARP está disponível em sistemas Windows® com o TCP/IP instalado, bem como em sistemas UNIX®. Para utilizar o ARP, introduza o seguinte comando na linha de comandos:

```
arp -s endereçoip endereçoethernet
```

Em que enderecoethernet corresponde ao endereço Ethernet (endereço MAC) do servidor de impressão e enderecoip corresponde ao endereço IP do servidor de impressão. Por exemplo:

#### Sistemas Windows®

Os sistemas Windows® requerem a utilização do carácter hífen "-" entre cada dígito do endereço Ethernet.

```
arp -s 192.168.1.2 00-80-77-31-01-07
```

#### Sistemas UNIX®/Linux

Tipicamente, os sistemas UNIX® e Linux requerem a utilização do carácter dois pontos ":" entre cada dígito do endereço Ethernet.

arp -s 192.168.1.2 00:80:77:31:01:07



#### Nota

Tem de estar no mesmo segmento Ethernet (ou seja, não pode existir um router entre o servidor de impressão e o sistema operativo) para utilizar o comando arp -s.

Se existir um router, pode utilizar o BOOTP ou outros métodos descritos neste capítulo para introduzir o endereço IP.

Se o Administrador tiver configurado o sistema para atribuir endereços IP via BOOTP, DHCP ou RARP, o servidor de impressão pode receber um endereço IP de qualquer um destes sistemas de atribuição de endereços IP. Nesse caso, não terá de utilizar o comando ARP. O comando ARP só funciona uma vez. Por motivos de segurança, uma vez configurado o endereço IP de um servidor de impressão através do comando ARP, não pode utilizar o comando ARP novamente para alterar o endereço. O servidor de impressão ignorará qualquer tentativa de o fazer. Se quiser alterar novamente o endereço IP, utilize um web browser, TELNET (através do comando SET IP ADDRESS), ou reponha os valores de fábrica no servidor de impressão (o que lhe permitirá utilizar novamente o comando ARP).

Para configurar o servidor de impressão e verificar a ligação, introduza o seguinte comando ping endereçoip, em que endereçoip corresponde ao endereço IP do servidor de impressão. Por exemplo, ping 192.189.207.2.

## Utilizar o TELNET para configurar o endereço IP

Também pode utilizar o comando TELNET para alterar o endereço IP.

Utilizar o TELNET é bastante eficaz para alterar endereços IP. Mas o servidor de impressão tem de ter já programado um endereço IP válido.

Escreva TELNET enderecoip na linha de comandos do sistema, em que enderecoip corresponde ao endereço IP do servidor de impressão. Quando estiver ligado, prima a tecla de retrocesso ou a tecla Enter para ir para a linha "#" e introduza a palavra-passe "access" (a palavra-passe não aparecerá no ecrã).

Ser-lhe-á pedido um nome de utilizador. Escreva o que quiser nesta linha.

Aparecerá então a linha Local>. Escreva SET IP ADDRESS endereçoip, em que endereçoip corresponde ao endereço IP que pretende atribuir ao servidor de impressão (consulte o gestor da rede para saber que endereço IP utilizar). Por exemplo:

Local> SET IP ADDRESS 192.168.1.3

Δ

Agora, terá de definir a máscara de sub-rede escrevendo SET IP SUBNET máscara sub-rede, em que máscara sub-rede corresponde à máscara de sub-rede que pretende atribuir ao servidor de impressão (consulte o gestor da rede para saber que máscara de sub-rede utilizar). Por exemplo:

```
Local> SET IP SUBNET 255.255.255.0
```

Se não possuir qualquer sub-rede, utilize uma das seguintes máscaras de sub-rede predefinidas:

255.0.0.0 para redes classe A

255.255.0.0 para redes classe B

255.255.255.0 para redes classe C

O grupo de dígitos mais à esquerda no endereço IP identificam o tipo de rede de que dispõe. O valor deste grupo varia entre 1 e 127 para redes de classe A (por exemplo, 13.27.7.1), entre 128 e 191 para redes de classe B (por exemplo, 128.10.1.30) e entre 192 e 223 para redes de classe C (por exemplo, 192.168.1.4).

Se tiver uma gateway (router), introduza o respectivo endereço com o comando SET IP ROUTER enderecorouter, em que enderecorouter corresponde ao endereço IP da gateway que pretende atribuir ao servidor de impressão. Por exemplo:

```
Local> SET IP ROUTER 192.168.1.4
```

Escreva SET IP METHOD STATIC para definir o método de configuração de acesso ao IP como estático.

Para verificar se introduziu correctamente as informações de IP, escreva SHOW IP.

Escreva EXIT ou prima Ctrl-D (ou seja, mantenha premida a tecla Ctrl e prima "D") para terminar a sessão de consola remota.

#### Α

# Instalação com uma Fila de impressão em rede ou uma Partilha (apenas controlador de impressora)

## Nota

- Tem de configurar o endereço IP da máquina antes de executar os passos descritos neste capítulo.
   Se não tiver configurado o endereço IP, antes de mais consulte o Capítulo 2.
- Verifique se o computador anfitri\u00e3o e o servidor de impress\u00e3o est\u00e3o ambos na mesma sub-rede, ou se o router est\u00e1 correctamente configurado para transmitir dados entre os dois dispositivos.
- Antes da instalação, se estiver a utilizar uma firewall pessoal (por exemplo, a Firewall de ligação à Internet no Windows XP), desactive-a. Quando vir que já pode imprimir, reinicie o software de firewall pessoal.
- 1 Execute o programa de instalação do CD-ROM, de acordo com o Guia de instalação rápida.
- 2 Seleccione o nome do modelo e o seu idioma (se necessário) e, em seguida, clique em **Instalação das Aplicações Opcionais**.
- 3 Clique em Controlador da Impressora (Somente).
- **4** Clique no botão **Seguinte** em resposta à mensagem de boas vindas. Siga as instruções que aparecem no ecrã.
- 5 Seleccione Instalação padrão e clique em Seguinte.
- 6 Seleccione Impressora em rede partilhada e clique no botão Seguinte.
- 7 Seleccione a fila da impressora e clique em OK.

4		7	r,	ĸ
	۰			

Nota

Contacte o administrador se tiver dúvidas sobre a localização e o nome da impressora na rede.

8 Clique em Concluir.

## Especificações do servidor de impressão

Sistemas operativos suportados	Windows® 98/98SE	/Me, Windows NT <sup>®</sup> 4.0, Windows <sup>®</sup> 2000/XP		
Suporte de protocolo	TCP/IP	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), NetBIOS Name Resolution, WINS, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP, FTP Server, mDNS, TELNET, SNMP, HTTP		
Tipo de rede	Rede Ethernet 10/100 BASE-TX			
Impressão em rede	Impressão ponto-a-ponto em Windows <sup>®</sup> 98/98SE/Me Impressão TCP/IP em Windows NT <sup>®</sup> 4.0 e Windows <sup>®</sup> 2000/XP			
Requisitos do computador (para controladores,	Velocidade mínima do processador	Pentium <sup>®</sup> II ou equivalente para Windows <sup>®</sup> 98/98SE/Me/2000 Professional/XP e Windows NT <sup>®</sup> 4.0		
BRAdmin Professional, software ponto-a-ponto, etc.)	RAM mínima	32MB para Windows <sup>®</sup> 98/98SE/Me 64MB para Windows <sup>®</sup> 2000 Professional e Windows NT <sup>®</sup> 4.0 128MB recomendados para Windows <sup>®</sup> XP		
	RAM recomendada	64MB para Windows <sup>®</sup> 98/98SE/Me 128MB para Windows <sup>®</sup> 2000 Professional e Windows NT <sup>®</sup> 4.0 256MB recomendados para Windows <sup>®</sup> XP		

## Tabela de funções e predefinições de fábrica

NÍVEL UM	NÍVEL DOIS	NÍVEL TRÊS	OPÇÕES	OPÇÕES	DEFINIÇÃO DE FÁBRICA
6.LAN	1.Instale	1.BOOT Method	Auto/ Estático/ RARP/ BOOTP/ DHCP		Auto
	TCP/IP	2.Endereço IP	[000-255].[000-255].[000-255].		[169].[254].[001-254]. [000-255] *1
		3.Subnet Mask	[000-255].[000-255].[000-255].		255.255.0.0 <sup>*1</sup>
		4.Gateway	[000-255].[000-255].[000-255].		000.000.000
		5.Nome do nó	BRN_XXXXXX=(últimos 6 dígitos do endereço Ethernet) (até 15 caracteres)	BRN_XXXXXX	BRN_XXXXXX
		6.Config WINS	Auto/ Estático		Auto
		7.WINS Server	(Primário) [000-255].[000-255].[000-255]	(Secundário) [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]	000.000.000
		8.DNS Server	(Primário) [000-255].[000-255].[000-255].	(Secundário) [000-255].[000-255]. [000-255].[000-255]	000.000.000
		9.APIPA	Lig/Desl		Lig
	2.Instl Internet	1.Ender. correio	(60 caracteres)		
		2.SMTP Server	[000-255].[000-255].[000-255].	Nome (até 30 caracteres)	000.000.000.000
		3.POP3 Server	[000-255].[000-255].[000-255].[000-255]	Nome (até 30 caracteres)	000.000.000
		4.Nome Mailbox	(até 20 caracteres)		
		5.Mailbox Pwd	Password:*****	Verif:*****	
	3.Instl Cor. RX	1.Polling Auto	Lig/Desl		Lig
		2.Frequênc Poll	xxMin		10Min
		3.Cabeçalho	Tudo/ Assunto+De+Para/ Nenhum		Nenhum
		4.Apg. Erro corr.	Lig/Desl		Lig
		5.Notificação	Lig/MDN/Desl		Desl
	4.Instl Cor. TX	1.Env.Assunto			Trab.Intrnet Fax
		2.Limite tamanho	Lig/Desl		Desl
		3.Notificação	Lig/Desl		Desl
	5.Instale Relay	1.Rly Broadcast	Lig/Desl		Desl
		2.Relay Domain	RelayXX:	Relay01*YYYYY	XX=01-10 YYYYY=(até 30 caracteres)
		3.Reporte Relay	Lig/Desl		Desl
	6. Instl vários	1.Ethernet	Auto/100B-FD/100B-HD/10B-FD/10B-HD		Auto
		2.Horário	GMTXXX:XX		GMT-XX:XX
	1	1		1	

#### Anexo A

7.Digit.p/ e-mail	1.FichroTipo P&B	TIFF/PDF	TIFF
	2.FicheirTipoCor	PDF/ JPEG	JPEG
0.Repo. Predefi.	-		

<sup>\*1:</sup> As predefinições de fábrica das opções **Endereço IP** e **Subnet Mask** podem ser alteradas através da definição **APIPA**.

# Índice remissivo

A
APIPA
В
BINARY_P1       A-1         BIP       5-1         BOOTP       1-5, 3-2, A-2         BRAdmin Professional       2-3         BRN_xxxxxxx_P1       A-1         Browser       6-1
C
Cliente DNS 1-5 Cliente SMTP 1-6 Config WINS 3-5 Correio electrónico 5-1
D
DHCP       1-5, 3-3, A-1         DNS       6-1         DNS Server       3-6         Domínio       2-4, 4-4, 4-6, 5-8
E
Endereço IP       2-1, 3-3         Especificações       A-7         Ethernet       3-14
G
Gateway 3-4 Gestão baseada na web 6-1
H
HTTP1-6, 2-4, 6-1 Hyper Text Transfer Protocol2-4, 6-1
<u>I</u>
Impressão em rede

Impressão partilhada em rede	;-2 ;
L	
LED (servidor de impressão)	16
M	
Marcas comerciais	 !-2 !-1
N	
Nome do nó3	
P	
Palavra-passe       4-1, 5-1         Ping       8-2, 8-1         Ponto-a-ponto       1-1         POP3       5-1         Port 9100       1-1         Porta LPR       4-5, 4-1         Protocolo       1-1	-3 -2 -5 -5
R	
RARP 1-5, 3-2, A-1 Repor as definições da rede	15
S	
Serviço	-6 -5 -6 -6

### Índice remissivo

#### Т

TCP/IP TELNET TEXT_P1	1-6,	A-4
W		
Web browser		
Nindows <sup>®</sup> 2000 4-1, 5-1,		
Nindows <sup>®</sup> 98/98SE/Me		8-4
Nindows <sup>®</sup> XP 4-1, 5-1,	5-7,	8-4
MINIC Convor		2 5

